



西屋保温抽屉WD3

安装使用说明书



非常感谢您使用西屋保温抽屉

请在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管

目录

1.装箱清单 - - - - -	01	7.日常维护与保养 - - - - -	05
2.技术参数 - - - - -	01	8.故障说明 - - - - -	06
3.注意事项 - - - - -	02	9.ROHS - - - - -	07
4.产品部件介绍 - - - - -	03	10.电路图 - - - - -	08
5.安装方法 - - - - -	04	11.产品保修卡 - - - - -	09
6.使用方法 - - - - -	05	12.致消费者一封信 - - - - -	10

1.装箱清单

保温抽屉	1台	说明书	1本
------	----	-----	----

2.技术参数

产品名称	保温抽屉	产品型号	WD3
额定电压	220-240V~	内腔容积	19L
额定频率	50/60Hz	外形尺寸	595mm×538mm×140mm
额定功率	800W	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.55-2008

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

3. 注意事项



在安全可靠并接地良好。不得将接地线接于煤气管、自来水管、避雷针及电话线上，接地安装本机前，请确保家庭所用电源的电压和频率与本机相符。并请单独使用能承载额定电流10A以上的插座，同时必须确定安装不良可能会引发触电或者其它意外事故。



为了保证产品的用电安全，必须确保机器接地和家庭电网接地连接正确并可靠，如果家庭电网存在问题，由此产生的伤害，本公司不负任何责任。



请不要使用长距离的插线板，因为线缆过长，机器工作时容易引发电线过热而造成火灾或漏电事故，也不要使用松动或接触不良或与其它器具共用的电源插座，否则易导致触电、短路、断路、异常发热甚至起火等危险。



插拔电源线插头，必须手握插头的端部进行插拔，请不要手拿电源软线拔插头，否则会易引发触电、短路、起火等危险。若发现电源线或插头、插座有损伤现象，请不要使用，否则会引发上述类同危险。



应使电源线处于自然状态，不得用力拉伸或扭转或重物扣压、夹结电源线。



电源插头、插座、电线不得涉水，也不得用水冲洗产品外壳，否则有触电危险。



请确保本产品正确可靠地安装在橱柜中后再进行操作使用。



本产品仅限于家庭食物食具保温（暖）之用，如作其它用途会有危险，并有可能造成人身伤害。



本产品在使用期间会发热，应注意避免接触保温抽屉内的发热单元以及外表面，以免烫伤。



请不要将重物放在开启的保温抽屉门板上。



本产品一旦出现故障，请立即关断电源停止使用，并且不要触摸本产品，待故障排除后才可使用。



如果保温抽屉的温度传感探头损坏，必须使用本保温抽屉的专用温度传感探头来更换。



非专业人员不得擅自打开、拆卸、修理和改造本产品，以免引发触电或机械创伤的危险。



本产品在使用期间箱门箱体外表面等可触及部分会发热，即便在停止使用后，器具的内外表面温度仍可能高于平常温度，所以不要让孩童或行动不便者使用或接触保温抽屉，并应远离保温抽屉，否则有可能会造成烫伤的危险。



如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。



请不要在手脚潮湿或赤脚的状态下触摸保温抽屉，否则易导致触电危险。



为避免可能出现的电击，维修前应确定器具已断开电源。



保温抽屉的清洁、保养必须在切断电源并待内腔冷却后才能进行。




安装保温抽屉必须平整，柜内尽量使保温抽屉周围空气流通，建议夹板和固定板采用不可燃绝热材料加以覆盖。




电源接插方便，单独使用专用的电源插座，勿与几个电器同时使用同一个电源插座，并确保插座安全有效接地。周边若有其他电器，请确保安装距离大于100mm

4.产品部件介绍

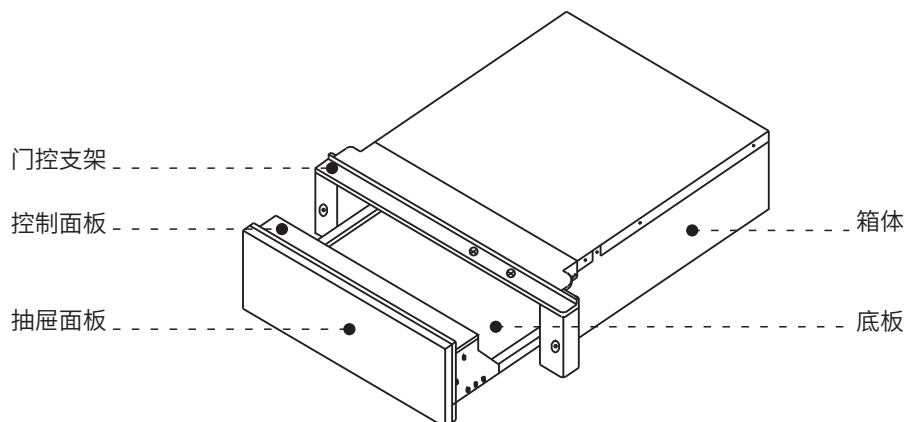

5.安装方法

保温抽屉的产品尺寸及安装家具尺寸

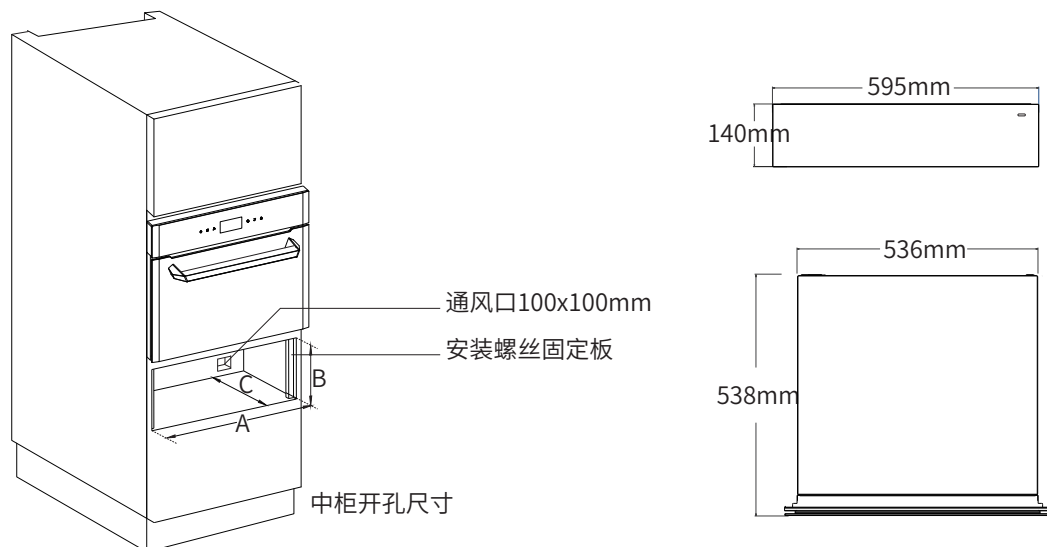

将保温抽屉平稳地嵌入，尽可能推入到与橱柜内并对齐；
打开保温抽屉，使用四个随附螺钉将暖抽固定在橱柜上，注意不得倾斜；

具体开孔尺寸见下表

全嵌开孔尺寸	600x145x580mm	半嵌开孔尺寸	560x145x560mm
--------	---------------	--------	---------------

6.使用方法

6.1 主界面说明



图示	功能说明	图示	功能说明
— +	时间调节		暖杯子
1H 2H 3H 4H ON	时间显示		暖碟子
	电源		保温
	解冻/发酵		慢炖

6.2 操作说明

6.2.1 通电

接通电源

6.2.2 放入器皿或食物

打开保温抽屉将器皿或食物放入保温抽屉，尽可能把器皿或食物分散放在加热板整个表面。

器皿的材料、厚度、高度、排放的位置等都会影响回热时间。
适用于保温肉类、鱼类、酱汁、蔬菜、汤等食物；
请勿将刚从热灶上取下的热煮锅或平底放在保温抽屉的玻璃表面上，这样有可能会损坏玻璃加热板表面。

6.2.3 设置

按电源键开机，再选择相应的功能，此时时间显示默认为“ON”常通状态，可按“+”或“—”调整工作时间，调整完后关上保温抽屉开始加热。

在加热过程中，如打开保温抽屉则停止加热，电源指示灯仍亮，关上后又开始加热；
建议你，食物保温时间不要超过一个小时，加热过程中，达到设定温度时自动停止加热。

6.2.4 工作完成

打开保温抽屉，接电源键退出工作。

6.2.5 取出器皿

取出器皿时建议使用耐高温手套从保温抽屉中取出器皿。

加热板的表面非常烫，请避免碰触，以免烫伤。

6.使用方法

6.3 功能参数说明

功能					
温度	38°C	50°C	60°C	75°C	85°C
默认时间	ON常通	ON常通	ON常通	ON常通	ON常通
最小时间	1H	1H	1H	1H	1H

7.日常维护与保养

7.1 机体/不锈钢表面

以柔软的湿抹布擦拭,对不易擦拭的油污可用少量中性清洁剂擦洗,不锈钢表面可以用专用不锈钢清洁剂擦洗,不可用钢丝球擦洗以免划伤表面,擦洗后用干爽抹布擦干。

7.2 玻璃门

以柔软的湿抹布擦拭,牢固的污垢可用中性清洁剂或专用玻璃清洁剂擦洗,不可用玻璃刮刀、钢丝球擦洗以免划伤表面,擦洗后用干爽抹布擦干。

7.3 加热板

以柔软的湿抹布擦拭,对不易擦拭的油污可用少量中性清洁剂擦洗,对加热板周边难以清洗的地方可用牙刷小心除去,可用玻璃刮刀、钢丝球擦洗以免划伤表面,擦洗后用干爽抹布擦干。



清洁前,必须先切断电源,并待保温抽屉加热板冷却后才能进行。



建议每次使用完毕及时清理,以免残留在加热板上的脏物反复被加热,日久难以清洗并造成加热板脏污变色;



不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭产品;



如果加热板表面有裂纹,请停止使用本产品,以避免可能出现电击。



不可使用蒸汽清洁器;



加热板中如有汤汁请及时擦干,并禁止将水直接倒入加热板中清洗,以免机器发生故障。



不可使用具有腐蚀性或具有研磨性的清洁剂清洁

8.故障说明

一般问题表现	原因识别	处理方法
插上电源线插头后,显示屏不亮,机器无反应	电源线插头未插好	重新插好电源插头
	停电	待来电后再使用
	电源插座没电	联系有资质电工检查维修
	电源线与机器未连接好	检查电源线与机器连接情况,重新接插。
	控制板连接线未连接好	联系售后服务安排维修
	电源板或控制板坏	联系售后服务安排维修
机器能操作,但没温度,未加热。	门未关到位	将门关到位。
	电源板插片插错	联系售后服务安排维修
	加热管连接线接触不良	
	加热管断路	
	温控器起保护	
五个功能图标一起闪烁	温度传感器短路	联系售后服务安排维修
五个时间档位一起闪烁	温度传感器开路	

9.ROHS

环保年限标志							
	部件名称	产品中有毒有害物质名称及含量					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1	电源线	○	○	○	○	○	○
2	腔体组件	○	○	○	○	○	○
3	罩极电机	○	○	○	○	○	○
4	PCBA	X	○	○	○	○	○
5	发热管	○	○	○	○	○	○
6	门组件	○	○	○	○	○	○
7	线束组件	○	○	○	○	○	○
8	底板组件	○	○	○	○	○	○
9	面板组件	○	○	○	○	○	○
10	硅胶件	○	○	○	○	○	○
11	塑料件	○	○	○	○	○	○
12	钣金件	○	○	○	○	○	○
13	包材物料	○	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T2672规定的限量要求。

有害物质说明：我司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素的替代。我司将根据全技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明

10. 电路图

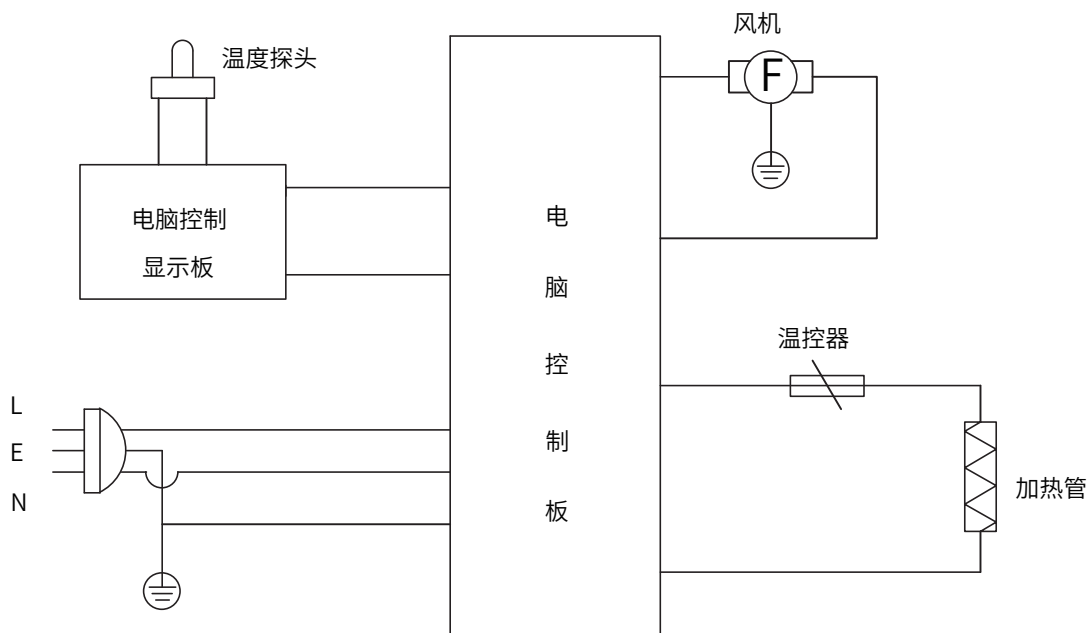

11.产品保修卡



用户姓名		购买日期		发票编号	
地址（邮编）				电话	
本机型号				本机编号	
维修记录栏（维修员填写）					
维修内容				维修员签名	日 期
售后服务中心地址				电 话	
为了保障您的权益，请妥善保管此卡，本产品将严格遵守国家指定的三包政策服务。 保修期满后，提供收费服务维修。 欢迎用户的质量监督和服务监督，服务电话：4008300136					

- 按使用说明书注意事项正常使用发生故障时，在保修期内本公司提供保修服务。
- 保修期内发生故障免费维修时，请向本公司当地售后服务中心提供保修卡。
另外，边远地区需出差保修时，将收取一定的出差费用。
- 需要搬迁时，应与本公司售后服务中心联系备案新地址，以便日后上门服务。
- 在购买商品处不能代理维修时，请与本公司的当地售后服务中心联系。
- 保修期内如有下列情况不属于保修范围。
 - 未按照使用说明书注意事项正常使用，以及因为私自维修或改造造成的故障或损坏。
 - 用户因搬运、使用、维修、保管不当造成的损坏不予保修。
 - 建筑物形变等机器主机在之外的原因，造成的本机器故障、喷漆褪色等长期使用的使用变化或使用中发生的损耗等原因发生的外观上的损伤。
 - 不可抗力（如雷电、火灾、水灾、地震等自然灾害）造成的损坏。
 - 用于家庭烹饪以外的工业、商业用途的发生的故障或损坏的。
 - 未出示保修卡。
- 请勿遗失本保修卡，并进行妥善保管，保修期内用户有不明之处，请向本公司销售商联系。

12.致消费者的一封信

亲爱的西屋用户：

感谢您购买体验西屋的产品。

每天，我们都在努力服务无数和您一样的顾客朋友，这让我们感到很高兴，也很充实，如果您在购物或者使用产品过程中，我们的服务没有让您感到满意，您可以拨打我们的客服电话：4008300136（8:30-24:00）。

如果您在使用中对我们的产品满意，并且收获了乐趣，请向您的朋友推荐西屋，我们将竭诚为您服务！



西屋厨卫科技（广东）有限公司



西屋厨卫科技(广东)有限公司
佛山市顺德区容桂红星居委会文明西路42号领德大厦503号D区
西屋厨卫服务热线：400-830-0136



微信扫一扫，西屋服务到