

特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以包装内实物为准。

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

西屋电气公司监制

制造商：江门西屋健康智能科技有限公司

地址：广东省江门市江海区福泽路12号2号厂房


产品服务热线：400-166-3600

®，WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Jiangmen Westinghouse Health Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

WMC-S500

豪华家用按摩椅

使用说明书 USER MANUAL

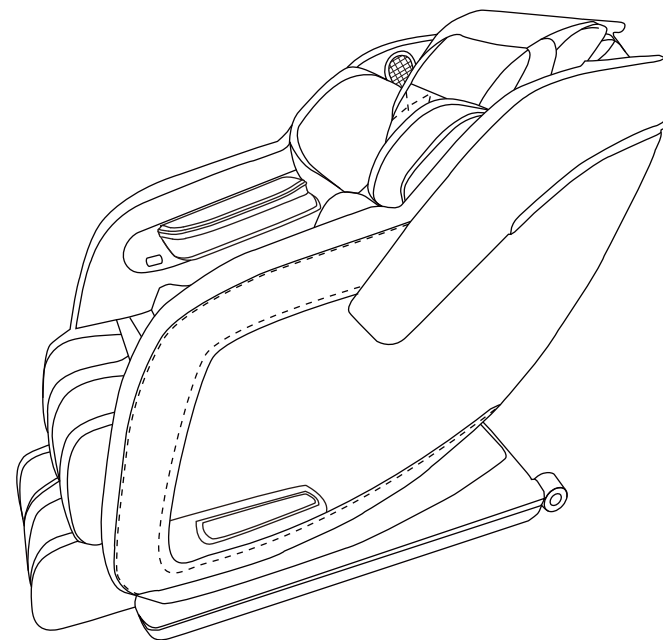

产品以实物为准

感谢您购买本产品，使用前请仔细阅读本说明书内容，本产品仅限大陆地区销售使用。


目 录

一、产品特征	1
二、产品名称	1
三、手控器名称	3
四、手控器操作方法	4
五、LED显示说明	7
六、使用前确认事项以及操作方法	8
七、安全事项	10
八、故障排除方法	13
九、规格参数	13
十、保修卡	14


一、产品特征



二、产品名称

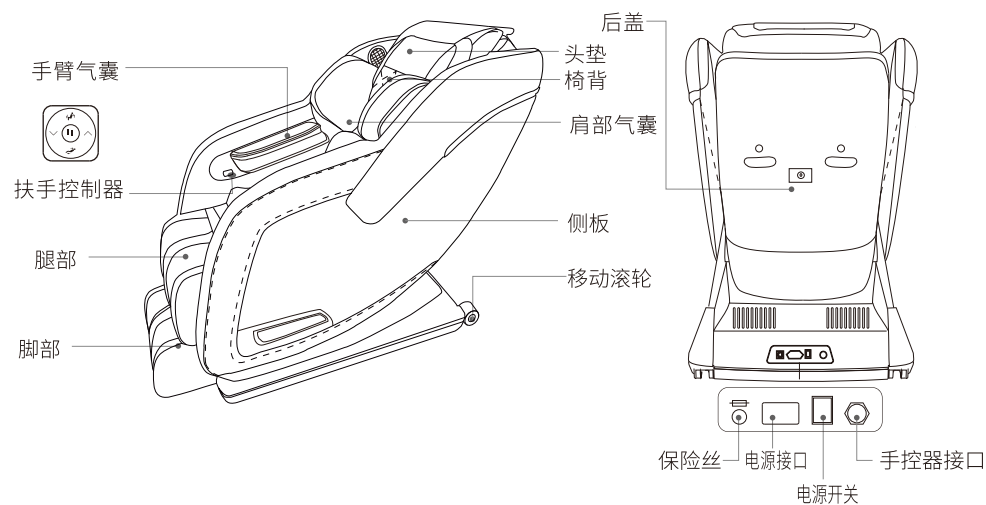

三、手控器名称

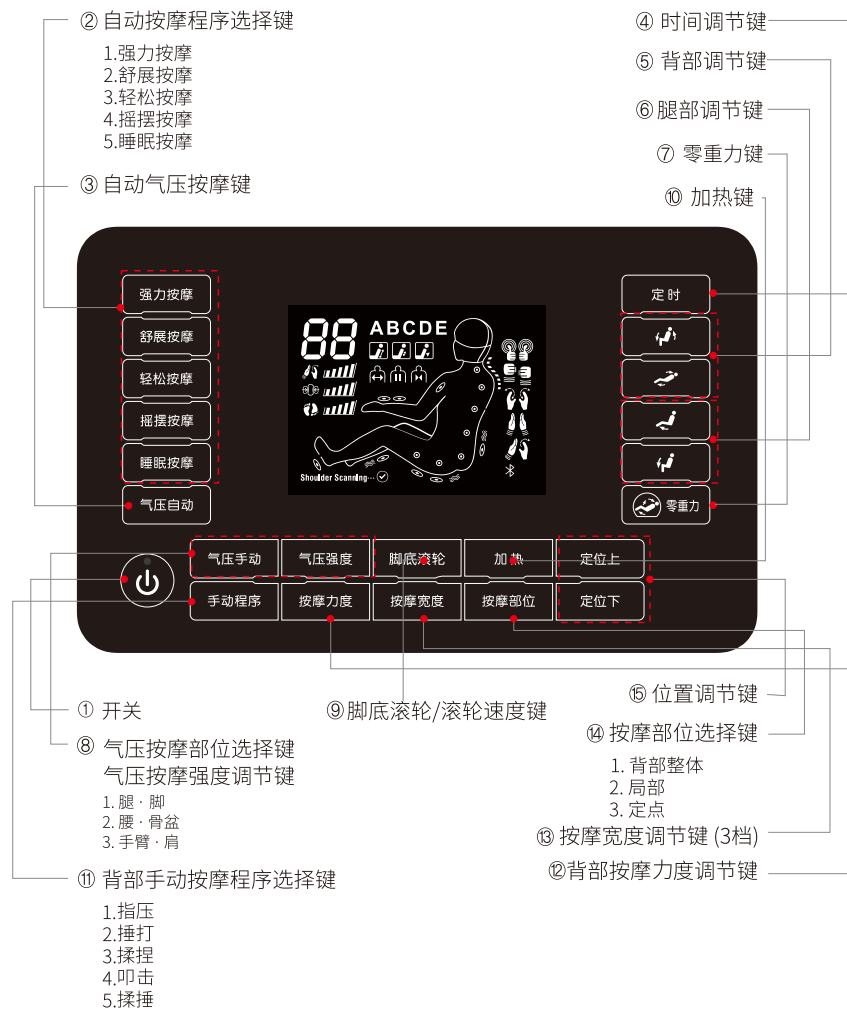

四、手控器操作方法



① 开关

开启或关闭电源

② 自动按摩程序

- ▶ 强力按摩 (强度:强)
- ▶ 舒展按摩 (强度:强)
- ▶ 轻松按摩 (强度:中)
- ▶ 摇摆按摩 (强度:中)
- ▶ 睡眠按摩 (强度:弱)

强力按摩

[自动按摩程序 1] 强力按摩

缓解肩部疲劳的仿徒手按摩程序。
提供强有力的爽快的气压按摩。

舒展按摩

[自动按摩程序 2] 舒展按摩

以拉筋为主舒展全身的的按摩程序。
有助于矫正姿势同时缓解腿部疲劳。

轻松按摩

[自动按摩程序 3] 轻松按摩

以揉捏和指压手法对颈部进行按摩，
是一种舒心的全身按摩程序。

摇摆按摩

[自动按摩程序 4] 摇摆按摩

像摇摇椅前后摇摆的按摩程序。
结合各种按摩手法有助于冥想。

睡眠按摩

[自动按摩程序 5] 睡眠按摩

适合在睡前进行柔和按摩的程序。
按摩程序结束运行后停在躺姿以便睡觉。

气压自动

③ 自动气压按摩键

开启或关闭自动气压按摩。
针对腿·腰·骨盆·手臂·肩部进行气压按摩。

定时

④ 时间调节键

默认设置时间为20分钟, 可从5分钟~30分钟范围内调整按摩时间。

背部调节

⑤ 背部调节键

- ▶ 椅背上升键: 椅背上升, 腿部下降。
- ▶ 椅背下降键: 椅背下降, 腿部上升。

腿部调节

⑥ 腿部调节键

- ▶ 腿部上升键: 腿部上升。
- ▶ 腿部下降键: 腿部下降。

零重力

⑦ 零重力键 (3档)

椅身改变角度进入零重力姿势。(3档)
1档 → 2档 → 3档依次循环。

气压手动

⑧ 气压按摩部位选择键

开启或关闭各部位的气压按摩。
针对腿·腰·骨盆·手臂·肩部进行气压按摩。

气压强度

气压按摩强度调节键

可调节气压按摩强度。(4档)

脚底滚轮

⑨ 脚底滚轮/滚轮速度调节键

开启或关闭脚底滚轮功能。
可调节滚轮速度。(3档)

加热

⑩ 加热键

开启或关闭加热功能。

手动程序

⑪ 背部手动按摩程序选择键

选择5种手动按摩程序。

- ▶ 指压
- ▶ 捶打
- ▶ 揉捏
- ▶ 叩击
- ▶ 揉捶

按摩力度

⑫ 背部按摩力度调节键 (捶打/揉捏/叩击/揉捶)

在运行手动按摩时可调节背部按摩速度。

按摩宽度

⑬ 按摩宽度调节键(3档)

捶打·指压·叩击运行时可调节按摩头左·右间距 (3档)

五、LED显示说明

按摩部位

⑭ 按摩部位选择键(背部整体 / 局部 / 定点)

在运行手动按摩时默认设置程序为背部整体，
在运行时可指定背部整体 / 局部 / 定点等三种不同范围。

整体：在背部整体范围内进行按摩。

局部：以当前位置为中心在一定范围内上下来回按摩。

定点：在按键的当前位置做定点按摩。

定位上

⑮ 位置调节键

在手动按摩程序运行时可上·下移动按摩头。

定位下

小手控器操作方法

① 气压强度调节



气压按摩减弱
气压按摩加强

② 角度调节

椅背上升，腿部落降
椅背下降，腿部上升

③ 暂停键

按键按摩椅停止工作，再按任意键恢复工作。
暂停超过60s(1min)，整机将自动复位。

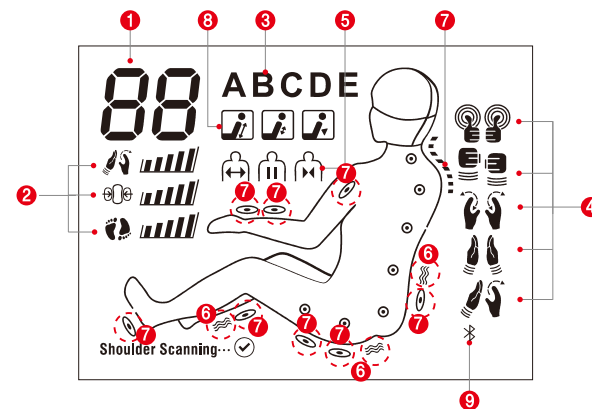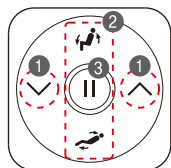

88



ABCDE



① 时间(默认设置时间为20分钟。)

按摩力度标识。

② 气压强度标识。

脚底滚轮速度标识。

③ 运行中的自动按摩程序。

A: 强力按摩, B: 舒展按摩, C: 轻松按摩, D: 摇摆按摩, E: 睡眠按摩

④ 运行中的背部按摩。

指压, 捶打, 揉捏, 叩击, 捶揉

⑤ 按摩头的左·右间距标识: 宽/中/窄。

⑥ 加热功能是否运行标识。

⑦ A. 肩位置检测标识。

B. 气压功能标识。

⑧ 按摩部位标识: 整体/局部/定点。

⑨ 蓝牙开启标识。


六、使用前确认事项以及操作方法

温馨提示

1. 请勿在潮湿的地方使用按摩椅，以免触电或发生意外。
2. 请在平地摆放按摩椅。
3. 按摩椅后方距离至少保持15cm
4. 请勿在直射光线或高温处使用产品，以免褪色或损坏皮革。
5. 请在按摩椅下面垫上毯，以免损坏地板。



使用前确认事项

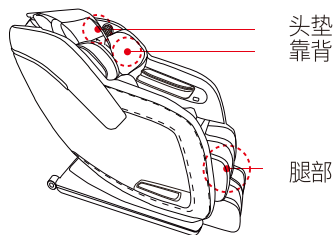

1 使用前确认产品状态


- 1) 确认靠背垫和头垫是否安装正确
- 2) 确认电源插头无异常
- 3) 确认腿架的位置是否在垂直面 (在水平状态下，坐上去或施加很大压力，可能导致损坏。)

2 确认周边环境

确认按摩椅周围无障碍物

3 连接按摩椅电源线

- 1) 连接电源线
- 2) 开启按摩椅后面的电源开关，电源指示灯闪亮

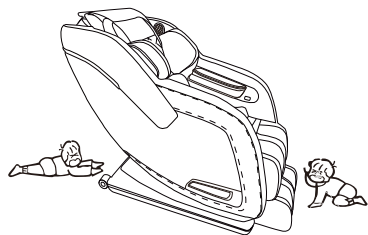


操作方法



1 按电源开关

按电源开关，即选择自动按摩或手动按摩，默认的按摩时间为20分钟。

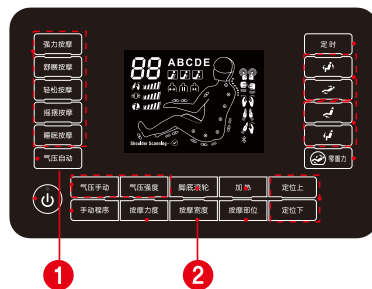


2 要选择所需的按摩，请按手控器相应的键

1 自动按摩程序

建议需要简单按摩的人士选择。

2 手动按摩程序

可选择按摩功能或部位，可调节气压强度和背部按摩速度。

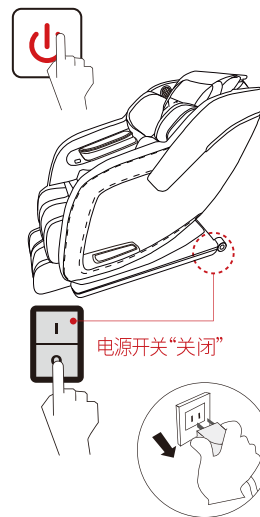

3 若要停止按摩，请关闭电源


为了停止按摩而关闭开关，即按摩头、椅背、腿架回到初始位置。

4 使用后确认事项

- 1) 按摩椅的所有程序结束后，请把手控器放回原位。
- 2) 如果不使用按摩椅，请把电源开关调到“关闭”位置。
- 3) 关闭电源开关并拔掉插头。
- 4) 长期不使用按摩椅时用布料遮盖，以免蒙上灰尘导致故障。

移动方法

电源开关关闭后拔掉插头。
如图所示,把椅背部分向下按住,
使滚轮接触地面之后慢慢移动。
移到合适的位置之后小心轻放,
以免受冲击。如果地面容易破损,
让另一个人抓住腿架部分一起搬动。

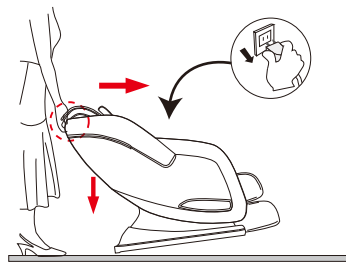

⚠ 注意

移动时把电源插头捆绑或固定在按摩椅上,以免损坏。
小心轻放产品以防内部零件受冲击而导致故障。
请务必将按摩椅放置在平整的地面。
在地板上移动产品时小心弄坏地板。

七、安全事项

※ 使用前仔细阅读安全事项,并遵照内容指示。
※ 忽略安全事项所引起的故障或意外,不列为本公司责任范围内。
※ 安全事项以警告和注意构成,以下为警告和注意标识。

	警告	运行异常会威胁用户安全。					
	注意	运行异常时用户或产品发生意外。					
	禁止使用		禁止拆卸		必须按照指示		正确管理电源
警告							
 · 调节背部和腿部角度时注意查看周围有无障碍物或儿童。 · 防止儿童或宠物靠近按摩椅, 以免发生意外。							



- 启动前请确认产品的操作按钮或电源开关有无异常。
- 禁止小孩爬上产品上面。
- 注意防止电源插头扭曲或被压在沉重的物体。
- 为了防止火灾或故障请务必使用额定电压(220V),并插在有地线的插座。
- 请勿剥开或拔掉电源插头的外壳,以免发生短路、触电以及火灾。



- 禁止用户任意拆解以及改装产品。如果违规,本公司对此不负责任。
- 电源线如有异常,请及时联系售后服务中心。



注意



- 请将产品在地面安装稳定之后开始使用。
- 使用前确认靠背垫内侧是否摆放整齐。
- 最佳使用时间为20分钟,同一部位的按摩时间不宜超过5分钟。
- 反复使用时以20分钟间隔停止运行之后再使用。
- 使用完之后务必把电源关闭。
- 请勿在潮湿或灰尘较多的地方使用,以免漏电或导致故障。
- 请勿在高温下使用。
- 请勿在火炉附近或直射光线下使用,以免发生火灾。
- 请勿在高湿度下使用(如:浴室)(如在比较冷的地方使用按摩椅时请勿一口气提高室温,而要一点点逐渐地提高室温。以免从冷的地方移到热的地方时因温差变化而导致故障,所以要过一个小时之后再启动。)
- 使用前务必检查产品是否有损坏或破损的地方,一旦发现立即联系销售店或客服中心。
- 长期放置产品之后再次使用时,请先让专家查看是否有异常。
- 如电源线损坏或出现异常情况,请停止使用,立即关闭电源,拔下插头,并与本公司各维修点或经销商处联络,并由专业技术人员进行维修。
- 器具具有发热表面对热不敏感的人使用时必须注意。

八、故障排除方法

故障	检查事项	排除方法
无法进入待机模式	确认电源	开启电源
	确认是否选择按摩功能	选择按摩功能
	确认电源插头	重新插牢电源插头
运行时有声音 (细微的噪音)	气泵、马达或机械部分	正常
	摩擦声	
左右按摩头高度不一致	按摩时轮流运作	正常
使用中噪音突然变大	长时间使用产品	关闭电源后停歇30分钟再使用
按摩功能突然失灵	长时间使用产品	关闭电源后停歇30分钟再使用
椅背不回原位	超负荷状态	关闭电源后停歇30分钟再使用
电源开关异常	确认插头	矫正插头

九、规格参数

产品名称	豪华家用按摩椅	电 压	220V ~ 50Hz
产品型号	WMC-S500	功 率	95W
外皮材质	PU	建议时间	20分钟
规格尺寸	坐姿：长1500×宽770×高1160mm 躺姿：长1800×宽770×高910mm	重 量	98 kg
执行标准	GB4706.10-2008 GB4706.1-2005		

※本公司保留对产品的设计更改权利,如有更改请恕不另行通知。

· 儿童和老人请在看护人的监督下使用。



- 以下人群(包括儿童)请禁止使用本产品。
 - 身体上、感觉上、精神上有缺陷者或智障人群,除非有看护人在旁边进行监督或指导且负责安全。
 - 患有脊椎疾病或骨质脆弱的人;体内镶有金属器械或戴假肢的人。
- 正在使用以下医疗器械的人请禁止使用本产品。
 - 体内置入医疗仪器的人
 - 人工心脏、肺等维持生命的仪器
 - 人工心脏等安装型仪器
- 请勿同时使用其他医疗器械。以免会降低功效或受伤。
- 以下人群务必先咨询医师。
 - 癌症患者以及心脏或心理有障碍的人
 - 正在接受医师治疗的人
 - 智障人士
 - 慢性病或持重病患者
 - 按摩部位有伤口的人
 - 月经期者或孕妇
- 禁止长时间按摩。
- 请勿对按摩组件施加压力。
- 小心手或脚的部位卡在产品内部启动部位。
- 请勿在产品的椅背、手臂架、腿架上面放置沉重的东西或坐在上面。
- 禁止在产品运行时搬运。
- 饭后不要马上使用产品。
- 禁止在产品运行时入睡。
- 请勿用沾水的身体或手使用产品。
- 禁止在电热地板或电热毯上面使用产品,以免发生火灾。
- 请勿与其它电器同时使用。
- 注意防止身体部位卡在产品的夹缝中,以免受伤。
- 使用前先确认衣兜里是否带着尖锐物如汽车钥匙。



- 汗渍或污渍请用干抹布擦拭。
- 污渍严重时用中性洗涤剂擦拭后再用干抹布擦拭,或用毛刷轻轻地擦拭。若用力过大会造成皮面损坏。
- 清洁前请务必把电源线拔掉,请勿用湿手触碰电源线。
- 请勿用水清洁。
- 请勿用苯、酒精等清洁。
- 请勿用烘干机,要自然晾干。

十、保修卡

产品保修卡

请仔细填写以下资料并妥善保管

客户及产品资料

产品名称 _____ 产品型号 _____
购买者姓名 _____ 联系电话 _____
联络地址 _____
产品编号 _____

产品保修记录

保修日期	保修内容	备注

* 温馨提示：保修卡涂改作废、遗失不补。

江门西屋健康智能科技有限公司
地址：广东省江门市江海区福泽路12号2号厂房
产品服务热线：400-930-0863

保修卡注意事项

尊敬的用户：

感谢您选购使用我司产品！为了使我们的服务让您更满意，购买后请认真阅读此保修卡并妥善保管。

1、自购买之日起，我公司对售出产品出现非人为因素的产品质量问题实行“七天包退，十五天包换，一年保修”的服务政策（个别产品行业规定除外）。退换产品时应保持商品本身、配件完整且无外观损伤和外包装完整。

2、以下情况不属于免费保修范围：

- 超出更换期、保修期。
- 无法提供产品保修卡、购买发票及私自涂改发票。
- 未经我司允许情况下改造、拆装或维修发生故障。
- 自然灾害等不可抗力因素造成的损坏。
- 保修凭证上的产品型号与商品实物不符合。
- 未按照使用说明要求使用、维护、保管而造成的损坏。