

特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以包装内实物为准。

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

西屋电气公司监制

制造商：江门市西屋厨房小家电有限公司

地址：广东省江门市江海区邦民路32号1号厂房（自编01）


产品服务热线：400-166-3600

, WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by JiangMen Westinghouse Small Kitchen Appliance Co., Ltd. All Rights Reserved.

220V~

厨房机械（破壁料理机）

使用说明书 USER MANUAL

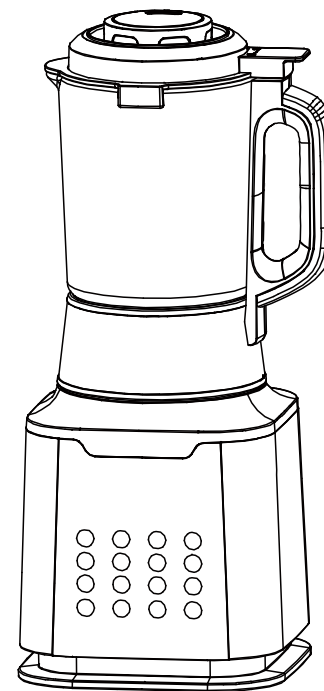

产品以实物为准

感谢您购买本产品，使用前请仔细阅读本说明书内容，本产品仅限大陆地区销售使用。

目 录

一、使用安全说明	1
二、安全注意事项	2
三、部件示意图	3
四、使用说明	4
五、使用方法	8
六、清洁与保养	10
七、智能海拔识别	11
八、产品技术参数	12
九、电路原理图	12
十、环保清单	13
十一、异常分析及处理	14
十二、食谱	15
十三、保修卡	16

一、使用安全说明



警告 未按使用说明
操作会有危险。



注意 违章操作可能损坏您
的物品、财产、甚至会
危害到您的人身安全。

- 使用时请详细阅读本手册操作指示，并妥善保管，以供日后参考。
- 请严格遵守以下标示，无视该标示或操作失误，都可能会造成重大事故或者他人伤害的发生。因此，请遵循以下指示。（此产品仅适用于家用）
- 如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其维修部或类似的专职人员来更换。

注意			
	使用本产品前，请详细阅读本说明书之各项说明。		使用的电源应是电压220V，电流15A以上。
	请勿将本产品用于超出其功能范围的用途。		切勿让儿童操作本产品。
	当电源线，插头，破损或功能失效时，请停止使用本产品。		请勿让电源线接触锋利边角或高温表面。
	本产品必须放置在平稳，可靠的工作台面上操作。		拔插头时请握住插头，请勿拉扯电源线。
	请勿在户外使用。		请勿将本产品浸入水中或任何其它液体中。
	为了确保安全，请勿擅自拆卸本产品。如有异常，请送至公司各地服务中心或经销处，由合格的维修人员予以检修。		

二、安全注意事项

■ 特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 一 幼儿玩耍器具的情况。

⊙ 表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入热的食材进行加热功能制作（不超过80℃）。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

⚠ 表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。


⚠ 可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品工作时间必须确保持续运行不超过6分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

三、部件示意图

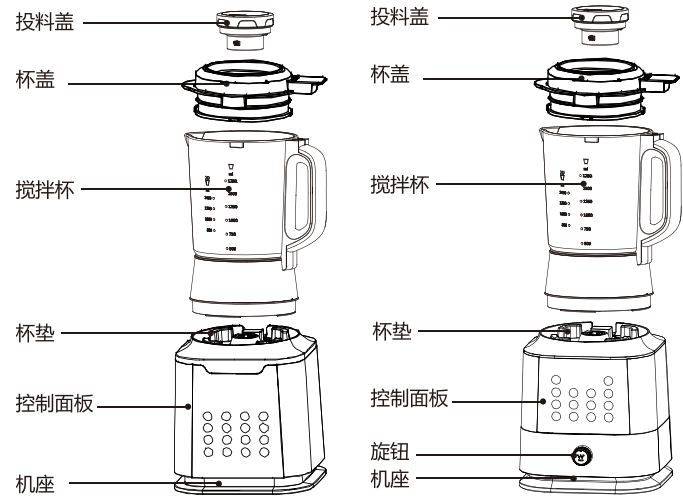

附件：



部件名称	功能介绍
投料盖	防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯，运行过程中打开可添加食材。
杯盖	防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品，运行过程中不得打开。
搅拌杯	装食材容器，内含粉碎食材刀片。
杯垫	用于放置搅拌杯、减少噪音。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
搅拌棒	用于辅助食材粉碎（如冰沙功能）。
毛刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。
炖盅杯盖	使用炖盅制作食谱中各种炖品时使用
炖盅	用于制作食谱中各种炖品，如燕窝

⚠ 使用注意：

因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。


■ 玻璃炖盅介绍

为满足用户更全面的日常使用需求，破壁料理机另外加入了支架式炖盅的设计。用户可通过炖盅隔水炖煮食物，玻璃材质炖盅可直接观测食物烹煮状态。

⚠ 注意：请勿在使用炖盅杯盖的情况下进行倒水操作，以免炖盅与炖盅杯盖掉落造成烫伤危险。

■ 玻璃炖盅安装：

1、将炖盅置于炖盅杯盖内。

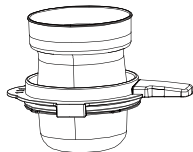


2、将炖盅杯盖连炖盅一起提起。



3、安装在料理杯上并盖上盖子。

当杯盖手柄与料理杯手柄对齐，机器显示“0000”，说明已经安装完成。

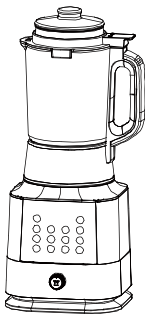


⚠ 注意：使用玻璃炖盅时，不可使用带搅拌的功能。（带搅拌的功能有：果蔬、豆浆、米糊、玉米汁、冰沙）

四、使用说明

■ 使用前须知：

- 1、使用加热功能时，加入的液体温度不要过高，建议采用室温液体。
- 2、打豆浆时，最大容量不要超过1200mL；
- 3、请将食材清洗并切至边长不大于2厘米的块状。
- 4、本产品仅限海拔高度2000米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。如需使用不得使用加热功能，可用高压锅将食材煮熟后再放入破壁机进行破碎处理。

■ 数码款控制面板说明：（具体型号参见附表）

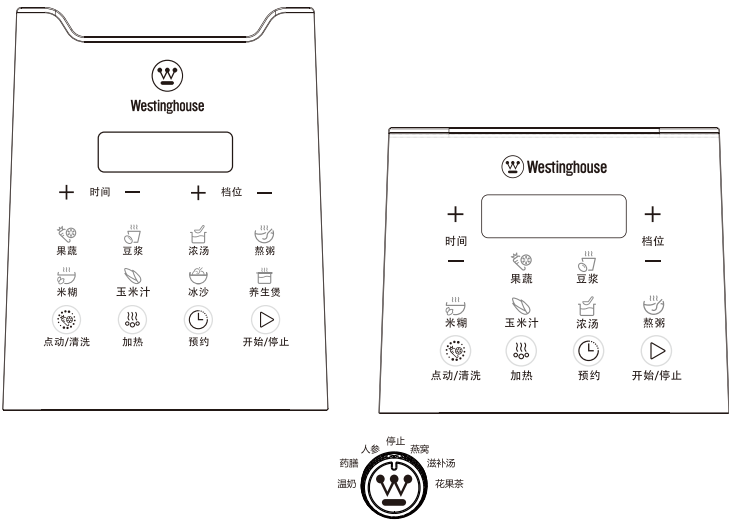


（仅为示意图，以实物为准。）

序号	模式	用途
1	果蔬	搅打果蔬汁、混合果汁等。
2	豆浆	制作以大豆为主，按食谱搭配口味的各种豆浆。
3	浓汤	制作食谱中的浓汤。一般浓汤均可选用此功能。
4	熬粥	制作食谱中的养生粥。
5	米糊	制作食谱中的米糊。一般米糊均可选用此功能。
6	玉米汁	制作食谱中的玉米汁。
7	冰沙	制作冰沙，如食谱中的芒果冰沙。
8	养生煲	煲花茶，果茶，药膳等。
9	点动/清洗	适用于制作冰沙、清洗杯体等。间歇式操作，制作冰沙时使用搅拌棒辅助能获得更好的效果；加入适量水，间歇按“点动/清洗”可以对搅拌杯起简易清洗的作用。
10	加热	用于加热搅拌杯中的食物和液体。
11	预约	预约程序开始时间，预约保温。
12	开始/停止	启动和停止当前功能。
13	旋钮	用于选择各种炖品功能。

	选“果蔬”，鸣一声，“果蔬”保持长亮，数码管显示对应时间和速度，“开始/停止”键闪亮（提示要按“开始/停止”键）；按下“开始/停止”键，“开始/停止”键长亮，“果蔬”长亮，鸣一声启动（数码管显示倒计时、实时档位）。
    	选择相应功能，鸣一声，功能键保持长亮，“开始/停止”键闪亮，按下“开始/停止”键，“开始/停止”键长亮，功能键长亮，鸣一声启动。时间显示跑马灯，煮沸后显示倒计时，速度显示实时档位。 备注： 选择功能时显示的时间非实际工作完成时间，根据水量和物料的多少，每次完成时间会有不同。
	选“浓汤”，鸣一声，“浓汤”保持长亮，数码管显示的对应时间，“开始/停止”键闪亮（提示要按“开始/停止”键）；按下“开始/停止”键，“开始/停止”键长亮，“浓汤”长亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时； 备注： 1. 根据加入液体的多少，食材的种类和量，顾客可以自主决定熬煮时间，无需等待程序结束； 2. 若熬煮完成后需要进行破碎，可采用“点动/清洗”键间歇性操作破碎，注意因热饮时间连续高速破碎可能会导致溢出，操作时务必控制好时间，建议每次8-15s左右后停顿15s；
	用途：用于制作冰沙，如食谱中的芒果冰沙。 用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“冰沙”功能。点击“开始/停止”键，进行工作过程。工作过程根据情况进行低速及高速搅打。
	选“加热”，鸣一声，“加热”保持长亮，数码管显示实时感应的温度，“开始/停止”键闪亮，单击“开始/停止”键启动程序，数码管实时显示温度值，当沸腾以后进入60分钟保温倒计时，直到程序结束。
	待机状态按住“点动/清洗”键，“点动/清洗”键长亮，机器慢转启动以最大档8档开始工作，数码管显示时间增量以及当前档位；松开“点动/清洗”键，机器停止工作。 备注： “点动/清洗”功能下持续运行50s后自动停止，若需继续使用重新接触“点动/清洗”键即可。
	保温：当不选择任何功能，长按“预约”键进入保温模式，保温温度55℃，保温时间6h； 预约设定：选择所需功能后，长按“预约”键进入预约模式选择，显示屏闪烁切换显示“00:30”（表示预约时间30min）和“55℃”（表示预约保温55℃），默认为双预约模式（预约时间同时预约保温）。单击一次“预约”键则进入预约保温模式（只预约保温不进行时间预约）。双预约模式下可通过时间“+”“-”或“^”“v”选择键来调节时间长短，从30min-12h循环。预约保温模式下不可选择温度，默认为55℃。单击“开始/停止”键启动程序。 在双预约模式下，启动后程序在预约倒计时完成后自动启动功能程序，完成后自动进行保温，程序运行过程中单击“开始/停止”键可终止程序。 在预约保温模式下，启动程序后，功能程序自动运行，完成后自动进行保温，程序运行过程中单击“开始/停止”键可终止程序。 备注：部分功能无预约功能。
 	专业调速：待机状态单击时间+/-或者档位+/-设置个性化工作模式：按下时间+/-可以根据用户喜好或者食材设置工作时间：按下档位+/-可以根据用户喜好或者食材设置电机转速；“开始/停止”键闪亮，按下“开始/停止”键启动，机器慢转启动，实时显示档位及倒计时，“开始/停止”键长亮。 备注： 1. 当只选择速度，未选择时间时，启动后机器按当前档位运行，时间正计时，3min后停止。 2. 对热饮或其他高温液体进行破碎时，请勿长时间连续高速破碎，建议使用低速或“点动/清洗”键间歇性进行破碎，防止液体溅出或溢出。
	运行过程中按“开始/停止”键，机器停止工作，回到待机状态；在运行状态下，除“开始/停止”键有效，其余按键无效，不可进行调档；在待机状态下，选择相应功能后，如果单击时间或档位+/-直接进入专业调速模式，不可通过时间或档位+/-来调节既定功能的速度和时间。
	在炖盅中按照食谱配比加入食材，玻璃杯中加水至1200mL刻度，按照炖盅装配示意图安装炖盅，通过旋钮选择所需功能，单击“开始/停止”键启动功能。

-  注意：
- 1、使用非加热功能时，如果运行过程中需要添加物料或配料，可通过打开投料盖进行相关操作（使用加热类功能时严禁打开焖香阀，以免烫伤）；
 - 2、使用加热类功能当食物加热到沸腾后（倒计时开始）请勿终止程序，如误操作终止请勿直接重新选择加热类功能继续制作，以免热食重复熬煮溢出/糊底；请更换食材重新选择功能制作，或自主使用锅具煮熟再使用手动模式搅打碎食物。

■ 液晶款控制面板说明：（具体型号参见附表）

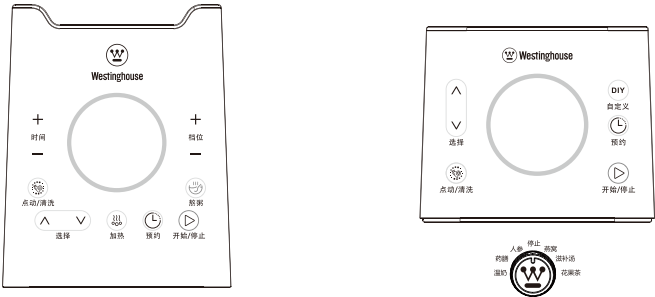


（仅为示意图，以实物为准。）

序号	模式	用途
1	果蔬、浓汤、熬粥、豆浆、米糊、玉米汁	同数码款功能
2	养生煲	煲花茶、果茶、药膳等
3	点动	同数码款功能
4	加热	同数码款功能
5	预约	预约程序开始时间，预约保温。
6	DIY	自定义时间、档位
7		制作各种炖品


	点击后从“  果蔬”开始顺时针进行选择，液晶会显示相应的时间、档位。
	点击后从“  果蔬”开始逆时针进行选择，液晶会显示相应的时间、档位。
	点击“DIY”后，可在“时间”“档位”及取消之间循环切换；可以通过单击“^”“v”设定所需的时间及档位。
	选择“  ”后，按住“>”键开始工作，松开后停止（用于短时间搅打如制作冰沙或清洗杯体等）。
	选择“  ”后，可单击“>”启动保温程序。默认保温温度为60℃，此时可通用单击“^”“v”选择所需的温度（温度范围：60℃-70℃-80℃-90℃-100℃），调节后的温度会自动生效，无需按其它按键。

五、使用方法


- 1、将食材切成约2cm大小块状。
(肉类切丁去筋)

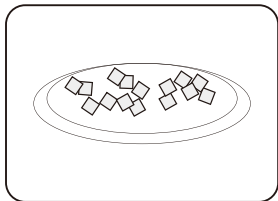


- 3、将量好的食材倒入搅拌杯中。
(注意搅拌杯内不应有其它异物)

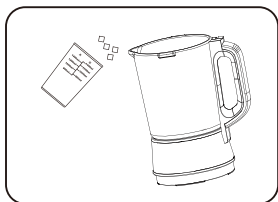


- 5、杯盖两侧扣耳错开对齐杯口凸耳，把杯盖压入搅拌杯，再将杯盖顺时针旋转与杯体扣好，最后将加料盖压紧在杯盖上。(杯体有开盖保护装置，如杯盖未旋盖到位，产品将不通电)

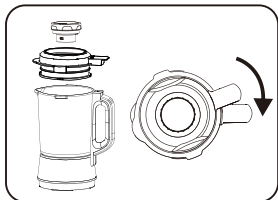


- 7、插上电源线，接通电源时，所有背光灯闪亮后熄灭，蜂鸣器响一声，时间显示“0000”
(若杯盖未旋合到位闪烁显示“----”)

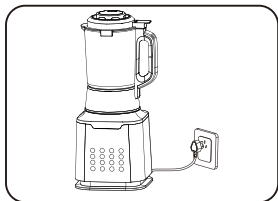


- 2、使用小量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。

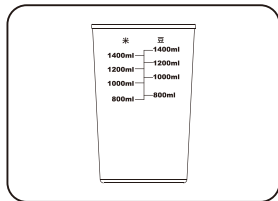


- 4、向搅拌杯内的加入适量清水。
(按食谱的配比酌量加減)

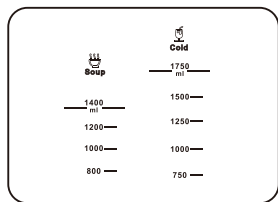


- 6、将搅拌杯按正确的位置放在主机上。

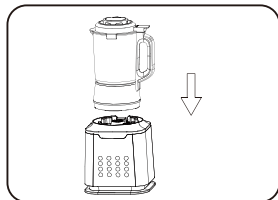


- 8、点选相应功能键。(如：米糊)

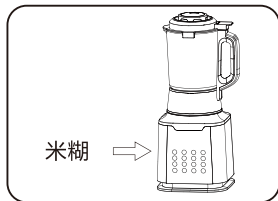


- 9、按下“开始/停止”按键，开始工作!
(工作中有忽快忽慢声音，属正常现象)

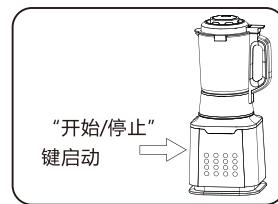

- 11、拔除电源线，取下搅拌杯打开杯盖。
(打开杯盖时注意涌出蒸汽，防止烫伤!)

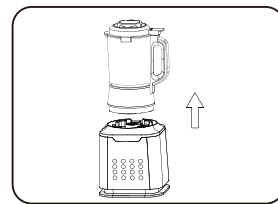


- 13、及时清洗搅拌杯内部，并用拧干的湿布清洁杯体外部。

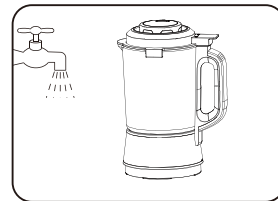


△ 注意：

- 1、制作粥、糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不透等情况。严重时会造成溢出或者糊底！
- 2、食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不宜超过1200ml (豆浆类、糊类、粥类功能建议采用1000ml，最大容量不宜超过1200ml)，冷饮功能最高不超过1600ml，否则易造成溢出或者糊底。
- 3、在制作果蔬类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶，坚硬的果核易降低搅拌刀的锋利度。


- 10、工作完成，蜂鸣器响三声，机器回到待机状态。

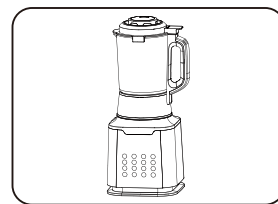

- 12、倒出浆液，及依据个人口味加入调味料。(倒浆时请勿过急，防止液体溅出)

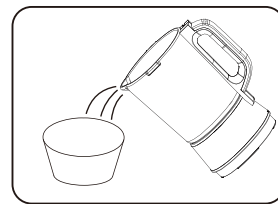


- 14、擦拭机器表面水渍后，将主机与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。

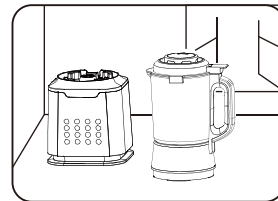

- 4、请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。
- 5、机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心喷出水蒸汽和溅出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。
- 6、机器制作过程中请勿在杯体内添加砂糖、黑糖等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
- 7、接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖及投料盖安装到位。
- 8、产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。
- 9、在组装、拆卸、清洗和维护过程中注意产品可能的锐利边缘或器件割伤划伤，必要时佩戴手套。

■ 量杯使用说明

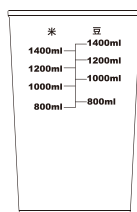

- 1、制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
量杯量取米量到达800mL刻度时，需加水至800mL刻度位置制作。
1000mL, 1200mL可参考刻度加入相应的水。
- 2、制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
量杯量取干豆到达800mL刻度时，需加水至800mL刻度位置制作。
1000mL, 1200mL可参考刻度加入相应的水。

六、清洁保养

■ 清洁


- 1、搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，间歇性使用“点动/清洗”功能进行搅拌杯清洗。
- 2、断开电源，主体及搅拌杯外部可用拧干的布擦拭，请勿将主体和杯体浸入水或其他液体中清洗，也不能在水或其他液体下冲洗，防止漏电或器件损坏。
- 3、清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时注意防护以免割伤。
- 4、请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 5、如部件被果蔬汁染色，清洗前加几滴食用油擦洗后再用水冲洗即可。

■ 保养

- 1、本产品宜经常使用，以保持电机干爽。
- 2、如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮。

七、智能海拔识别

- ① 为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：加水（不要加任何食材）至1.0L~1.2L水位之间。将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上，连接电源。

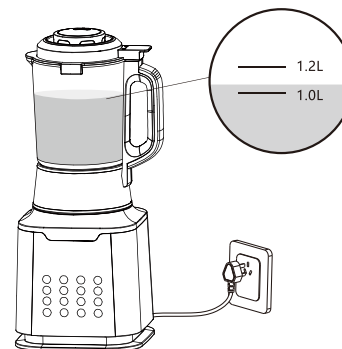

- ② 通电10秒内同时按下“时间”和“速度”键，进入智能海拔识别模式。



- ③ 设置完成后会短时搅打，显示屏循环显示“88:88”破壁机将加热至水沸腾，中途不能打开杯盖或移动搅拌杯。



- ④ 当显示屏显示“00:00”同时发出“滴滴....”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。




注：机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
产品正常海拔高度范围为 0~2000米，完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

八、产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
WFB-D1~WFB-D5 WFB-D11~WFB-D15 WFB-E1~WFB-E5 WFB-E11~WFB-E15	220V~	50Hz	800W	1200W
WFB-D6~WFB-D10 WFB-D16~WFB-D20 WFB-E6~WFB-E10 WFB-E16~WFB-E20	220V~	50Hz	800W	1350W
WFB-D21~WFB-D30 WFB-E21~WFB-E30	220V~	50Hz	800W	1500W
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008				

九、电路原理图

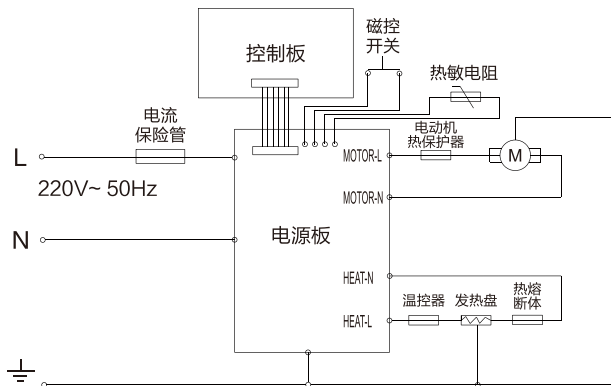

(注意：线路如有变更，恕不另行通知)

十、环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机防震圈	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

食品接触用材料清单

本产品与食品接触材料均符合国标GB4806.1-2016的要求

产品图片	部件名称	材质全称	备注
示意图见部件示意图	搅拌棒、投料盖	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物/4，4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氯或碳酸二苯酯的聚合物	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
	量杯、杯盖	聚丙烯（丙烯均聚物）	PP
	刀座、杯底、杯盖内层、投料盖不锈钢盖、不锈钢珠、防溢圈	不锈钢 06Cr19Ni10	SUS304 奥氏体
	刀片、刀轴	不锈钢 12Cr17Ni7	SUS301 奥氏体
	搅拌杯、玻璃炖盅	玻璃	高硼玻璃
	刀座密封圈、搅拌杯密封圈、杯盖密封圈	聚二甲硅氧烷	硅橡胶
	垫片	聚四氟乙烯	使用温度不得高于250℃
备注	因产品外观不同，部件图片可能与实物存在差异，具体以实物为准。		

十一、异常分析及处理

■ 异常处理

- 1、产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 2、如出现产品不能工作，请检查电源线是否连接好，是否正常启动，搅拌杯是否安装到位，杯盖是否旋合到位。
- 3、如经上述检查，产品还是不能工作，请联系售后进行咨询和维修，或请专业人员进行处理。

■ 故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好
	机器故障	联系客服维修
显示屏亮，产品不工作	杯盖未盖到位	将杯盖重新盖好，装到位后会听到蜂鸣器短鸣声
	选功能后，未按启动键	选好功能后，再按下功能键
	杯内未加水，熔断器起保护	请正确加水到相应的水位线
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器故障	联系客服维修
加热不停止	机器故障	联系客服维修
按键无反应	断电间隔短，系统未复位	断电3分钟后再通电使用
	产品已在执行程序	正常现象
	机器故障	联系客服维修
食材打不碎	加水过多或过少	请加水至正确的水位线
	电源电压过低	可用家用稳压器
	食材太多或太少	请按食谱配方操作
	产品本身故障	联系客服维修
糊底	杯内未清洗干净	请将杯内清洗干净再使用
	食材加太多	请按食谱配方操作
	按错功能键	选择正确的功能键
异常哨声	产品磨合	偶有哨声属于正常情况
显示屏显示E1	物料块状过大，或放置过多物料，电机出现堵转	物料尽量切小块，尤其是较硬的物料(如排骨、鱼等)，放置容量不要超过说明书规定的配比
	清洗时耦合器表面有水迹未擦干	检查耦合器部位是否有水迹，用干抹布擦干；断电，重新上电启动即可
显示屏显示E2	耦合器部位有水迹	用干抹布将上下耦合器部位的水迹擦干；断电，重新上电启动即可
	机器故障	联系客服维修
显示屏显示E3	杯体未安装到位，接触不良	断电3分钟后再通电使用
	机器故障	联系客服维修
显示屏显示E4、E5、E7	线路板故障	联系客服维修
	机器内部进水	

温馨提示:

当使用过程中出现溢出时，可能是以下原因：

- ①当地电压波动导致，请减少加水量（例如，减少200ml）
- ②食物配比不当，请减少食材比例；
- ③如非上述情况，请联系客户服务中心。

十二、食谱

雪梨汁	材料：梨1个、温水750mL，冰糖粉适量 做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块与冰糖粉、温水一起倒入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可。
农夫果园	材料：苹果1/2(去核)、橘子或橙子1/2个(去皮去核)冰糖粉适量、温水750mL 做法：将所有材料放入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可。
清肝明目糊	材料：取量杯对应1200mL刻度的绿豆，1200mL刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“豆浆”键，再按“启动/停止”键即可。
聪明伶俐糊	材料：取量杯对应1200mL刻度的大米、板栗2个(去皮)、1200mL刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“米糊”键，再按“启动/停止”键即可。
全鲫鱼鲜汤	材料：鲫鱼1条(200g)、1000mL刻度的水、老姜几片、盐少许 做法：将鲫鱼去除内脏洗净，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键25min即可。
滋补骨汤	材料：鸡骨150g(或猪小筒骨150g)、1000mL刻度的水、老姜几片、盐少许 做法：将鸡骨(或猪小筒骨150g)洗净斩成一寸段，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可。
黄豆豆浆	材料：取量杯对应1000mL刻度的黄豆、1000mL刻度的水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“豆浆”键，再按“启动/停止”键即可。
花生豆浆	材料：取量杯对应1000mL刻度的黄豆、取量杯对应800mL刻度的花生、1000mL刻度的水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“豆浆”键，再按“启动/停止”键即可。
草莓冰沙	材料：草莓10个、冰块6块 做法：将水果清洗干净，将草莓切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能(时间50s，速度8)，再按“启动/停止”键即可。
芒果冰沙	材料：芒果1个、冰块6块 做法：将水果清洗干净，将芒果切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能(时间50s，速度8)，再按“启动/停止”键即可。
瘦肉粥	材料：取量杯对应1000mL刻度的大米、瘦肉50g、小白菜20g、1000mL刻度的清水 做法：洗净的猪肉切成肉丁，开水里面焯一下去除血水把青菜切成1厘米左右；大米洗净后，倒入大杯中；青菜、肉丁放入后，选择“熬粥”键，再按“启动/停止”键即可。
红枣枸杞粥	材料：取量杯对应1000mL刻度的大米、红枣3个、枸杞10粒、1000mL刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“熬粥”键，再按“启动/停止”键即可。
西式南瓜浓汤	材料：南瓜350g、马铃薯100g、牛奶150mL、水500mL、盐、黑胡椒、淡忌廉少许 做法：南瓜和马铃薯去皮、切块放入杯中，倒入牛奶、水，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键，15min后，倒入少许食盐和黑胡椒粉，倒入碗内挤上少许淡忌廉即可。
母鸡板栗汤	材料：鸡汤700mL，取量杯对应800mL刻度的花生、板栗3个(去皮) 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键，25min即可。

十三、保修卡

产品保修卡

请仔细填写以下资料并妥善保存

客户及产品资料	
产品名称 _____	产品型号 _____
购买者姓名 _____	联系电话 _____
联络地址 _____	
产品编号 _____	

产品保修记录		
保修日期	保修内容	备注

* 温馨提示：保修卡涂改作废、遗失不补。

西屋电气公司监制
制造商:江门市西屋厨房小家电有限公司
地址:广东省江门市江海区邦民路32号1号厂房（自编01）
产品服务热线:400-166-3600

保修卡注意事项

尊敬的用户：

感谢您选购使用我司产品！为了使我们的服务让您更满意，购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。

- 1、自购买之日起，我公司对售出产品出现非人为因素的产品质量问题实行“七天包退，十五天包换，一年保修”的服务政策（个别产品行业规定除外）。退换产品时应保持商品本身、配件完整且无外观损伤和外包装完整。
- 2、以下情况不属于免费保修范围：
- 超出更换期、保修期。
 - 无法提供产品保修卡、购买发票及私自涂改发票。
 - 未经我司允许情况下改造、拆装或维修发生故障。
 - 自然灾害等不可抗力因素造成的损坏。
 - 保修凭证上的产品型号与商品实物不相符合。
 - 未按照使用说明要求使用、维护、保管而造成的损坏。