


## 西屋智能洁身器安装使用说明书

PRODUCT MANUAL

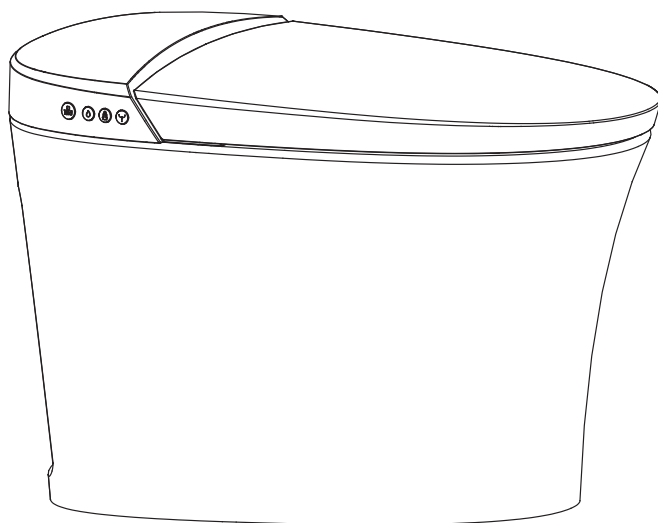

适用型号:WHJ-R1-3


产品以实物为准

感谢您购买本产品,使用前请认真阅读本说明书内容,本产品仅限大陆地区销售使用。

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 一、各部位名称介绍       | 01    |
| 二、安全须知          | 01    |
| 三、安全注意事项        | 02    |
| 四、安全使用规范        | 02-04 |
| 五、装箱清单          | 05    |
| 六、产品安装          | 06-08 |
| 七、使用前准备         | 09    |
| 八、使用方法---按键功能说明 | 10    |
| 九、遥控器按键说明       | 11-14 |
| 十、自动功能          | 14    |
| 十一、节电设置         | 15    |
| 十二、遥控器对码        | 15    |
| 十三、日常保养         | 16    |
| 十四、紧急情况         | 17    |
| 十五、常见故障诊断和排除    | 18    |
| 十六、技术参数         | 19-20 |

## 一、各部位名称介绍

\*产品外形及部件名称介绍,各型号间有差异,请以实物为准!

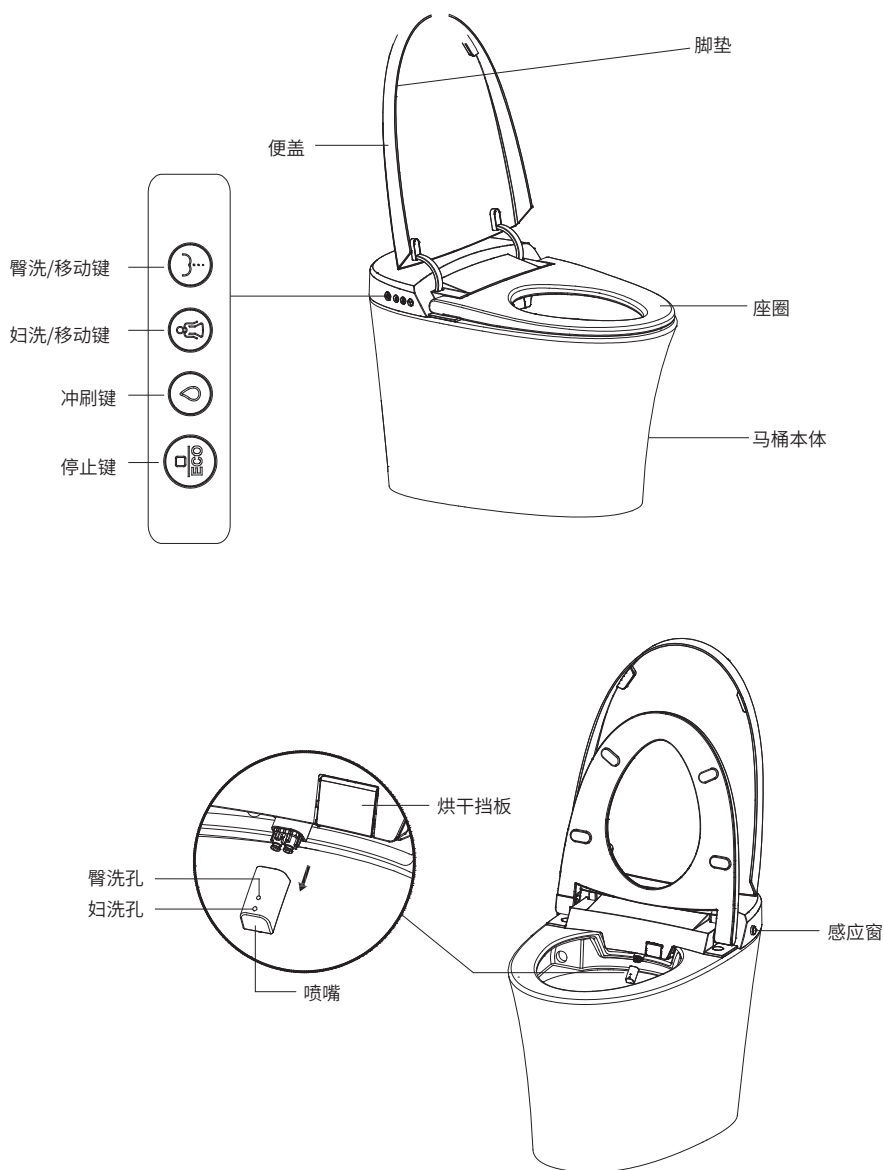

## 二、安全须知

1. 安装和使用智能洁身器之前,请认真仔细阅读使用说明书,阅读后请妥善保管,以备查阅。
2. 本产品额定电压为220V~使用前请务必予以确认。
3. 说明书中的示意图仅供参考,请以实物为准。我司致力于产品推陈出新,产品如有改动恕不另行通知,敬请谅解。
4. 为了您和他人的安全,避免受到不必要的危害和损失,请严格遵守以下提示以正确使用本产品。



### 注意 必须遵守或避免,以防止损坏产品或它物

1. 本产品属于电器类产品,请勿放置于长期易被淋水的地方。
2. 请使用10A/1600W以上的电源插座。
3. 请确认给产品供电的电源必须为220V~50Hz,连接产品的插座必须要接地。
4. 如果电源线损坏,必须用带漏电保护器的专用电源线来更换,为避免危险,必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
5. 请使用本产品所配备的配件及连接水管,旧软管和配件不能重复利用,坐便器连接到原有的污水系统。
6. 长期不用或有可能冻结的时候,请将产品断电断水,并放空产品内及软管中的水。



### 警告 警告您如何避免造成人身伤害

1. 禁止自行拆卸、修理或改造产品,以免造成触电、火灾、漏水或机器的其他故障。
2. 请勿将水或清洁剂喷洒于产品本体或电源插头上,否则可能会引起触电或故障。
3. 请勿用湿手拔电源插头,可能会触电。
4. 请确认所使用的水源符合自来水标准,不可使用中水、工业水。



## 三、安全注意事项

1. 严禁踩踏本体及座盖。
2. 请勿使用香蕉水、汽油、药品、清洁剂或杀虫剂擦拭本产品。
3. 儿童应在成人监护下使用,避免让儿童单独接触、使用或玩耍产品。
4. 长时间坐在智能坐便器上,请把座温调至低温或关闭,避免灼伤。以下人群敬请注意低温烫伤:幼儿、老人、身体障碍者、极度疲劳者、醉酒者、服用含有安眠成分药物者、皮肤病患者或皮肤敏感者。
5. 请勿在产品通电时将产品倒置,以免造成火灾、漏电或机器故障。
6. 请定期检查和清洗暖风口和喷杆周围的污垢,以免向机内扩散,腐蚀机内部件并造成绝缘性能降低,引发漏电。
7. 请勿用马桶冲洗除大、小便以外的杂物。
8. 请勿将手指或其他物品放入或堵塞暖风口。
9. 请勿将香烟或其他点燃的物品接近产品或投入马桶内。

## 四、安全使用规范


### 请注意低温烫伤!

即使温度不高,但长时间接触座圈上的同一位置,有可能发生低温烫伤事故。

以下人群敬请注意:


幼儿、老人、患者、无自主行为能力的人、醉酒的人、过度疲劳的人。

一旦发生低温烫伤请及时就医。



### 请不要在同一个插座上插入多个电子产品的插头!

- 避免插座过热等现象的发生
- 避免使用不清洁或潮湿的电源插座
- 保证电源插头与插座的接触良好

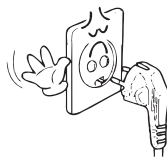

### 禁止湿手触摸电源插座和插头!

湿手触摸可能造成触电



### 避免使排泄物污染喷嘴!

增加出现异味或故障的可能性



### 请使用有接地端子的插座。否则有可能会引起故障或触电。

对未接地的插座,请务必委托指定的电器维修公司采取接地措施后再使用。

另行购买插座时,请务必购买接地插座。



### 禁止使产品和电源插头淋水或受潮!

会引起火灾或触电



### 有异味或异常声响时立即拔下电源插头!

请及时与客户服务中心联系



### 不要踩踏座圈或放置重物!

强大的冲击力会导致故障发生。

不要攀扶或踩踏机身、控制面板,以免使其受损或发生人身伤害。

不可让儿童玩耍器具。



### 请勿将香烟或其他点燃物品接近或投入马桶内!

有引起触电、短路、火灾的危险





禁止使用损坏的电源插座或电源插头,如遇部件损坏情况立即与客户服务中心联系  
有引起触电、短路、火灾的危险




雷电天气下,  
请拔下电源插头!



切勿擅自拆卸,修理或改装机身!

会造成火灾或触电

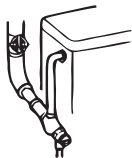

禁止使用工业用水或中水!

以免发生皮肤伤害



不要剧烈开启和关闭座盖及座圈!

会造成故障发生



不要倚靠座盖!


增加故障及破损的可能性




## 五、装箱清单

当您打开产品包装后,请以装箱清单清点配件,如有短缺,请立即与经销商联系。

下图及下表清点配件仅供参考。(注:产品外观有可能不相同)

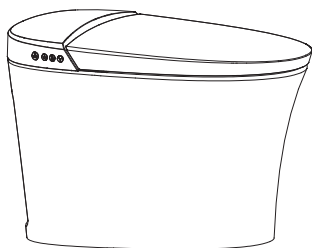

主机

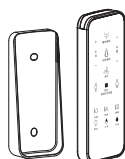

遥控器组件



密封法兰



安装纸板




说明书



合格证与保修卡



环保说明



电池(3节)



编织软管



角阀

## 六、产品安装



禁止

如果电源线或插头有破损,或插座松动,请勿使用产品。  
(可能触电或火灾)



禁止


严禁从盖板部位搬动产品(容易引起机械故障)

### △ 安装前注意事项


- 最低动态工作压力:0.09MPa以上(15.0L/min以上),未能满足此压力将无法达到最佳冲刷效果。

注:若无水压测试装置,可参照下述方式。

|      |         |
|------|---------|
| 角阀类型 | 水量(10秒) |
| 配套角阀 | 2.5L以上  |

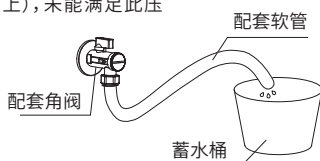


#### 1. 产品尺寸

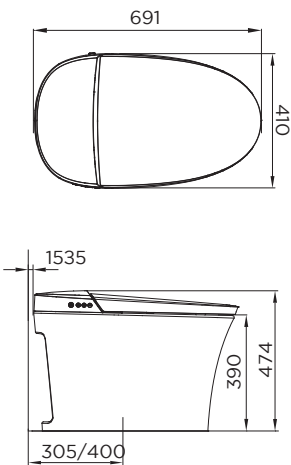

坑距:以实际陶瓷为准

#### 2. 水电连接建议

单位: mm

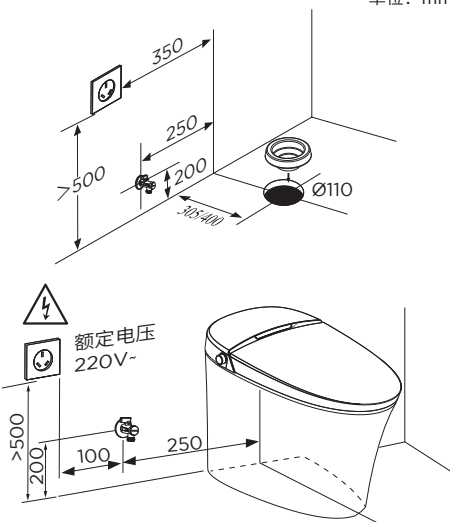


※此尺寸仅供参考,安装前请仔细测量实际产品




### 3. 安装配套专用角阀

- 在地面标出排水口的中心线,按坐便器的尺寸,在墙面的合适位置安装进水角阀。

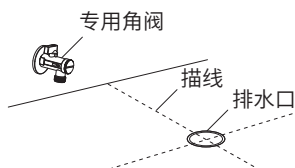


### 4. 安装纸板安装说明

- 将安装纸板对齐排污口中心线;
- 根据安装纸板描绘出相应的轮廓线后移除安装纸板。

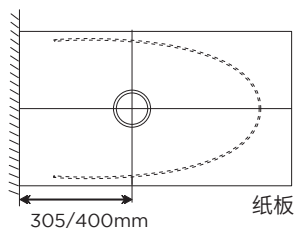

### 5. 安装软管


- 用新软管将便器的进水口和角阀连接起来。

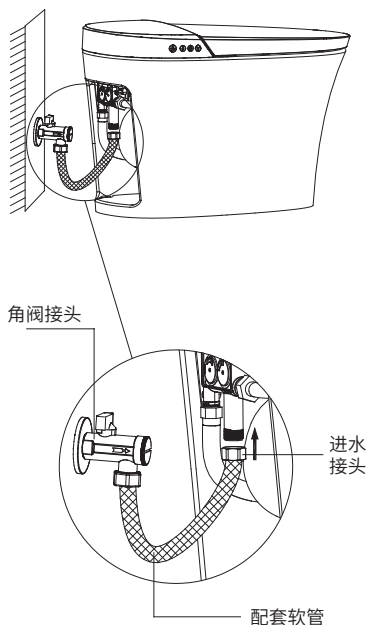

需使用新软管,旧软管组件不能重复利用。

### 6. 安装便器

- 将密封法兰套入马桶排污口;
- 根据描绘出的轮廓线将便器装入相应位置。

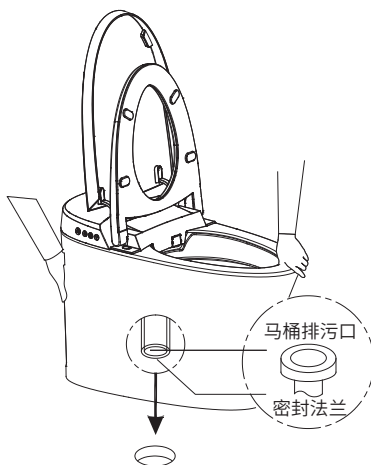


温馨提示: 由于坐便器比较重,需翻开座圈,由两人配合抬起。

## 7. 涂玻璃胶

- 在便器下边缘周围涂上优质防霉玻璃胶。


温馨提示：请将排污口的垃圾和其他污物清理干净；安装便器时，请确保便器排水口与地面排污口安装到位。

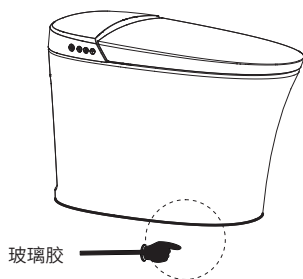

## 8. 安装遥控器


### • 安装方式一

- ① 将遥控器挂架竖直贴紧在墙上的预安装区域，用记号笔在墙上标识出两个安装孔的位置。用直径6mm的钻头在墙上已标识的位置钻孔，深度35mm。
- ② 将膨胀管装入墙孔内，挂架贴紧墙壁，挂架上孔对准膨胀管，放入螺钉锁紧，再盖上硅胶垫。
- ③ 将电池装入遥控器，盖上电池密封盖、电池盖。
- ④ 将遥控器放入挂架中。

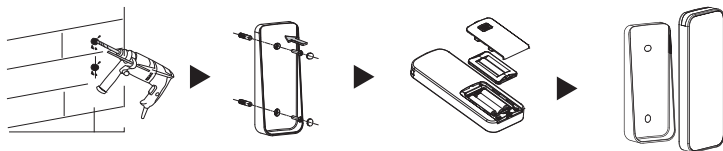

### • 安装方式二（仅针对配固定板、泡棉胶垫的挂架）

- ① 清洁并擦干墙上遥控器挂架预安装的区域。
- ② 将挂架背面双面胶贴纸撕下，竖直贴紧墙壁，再盖上硅胶垫。
- ③ 将电池装入遥控器，盖上电池密封盖、电池盖。
- ④ 将遥控器放入挂架中。

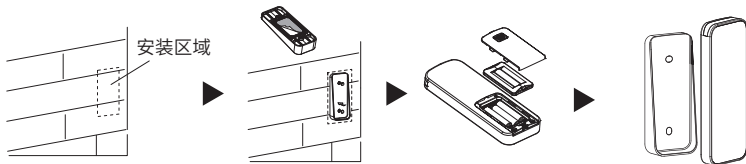

※提示：①、确定安装位置时，需注意当人坐在座圈上，保证手可以抓到遥控器；


②、请勿在浴室等潮湿的地方安装使用产品，禁止置于易被水淋到的地方。

## 七、使用前准备

### 1. 打开角阀

查看螺纹连接处密封性,确定不漏水,逆时针旋开角阀,开口调至最大。


(温馨提示:初次开启时,角阀把手扭力较大)

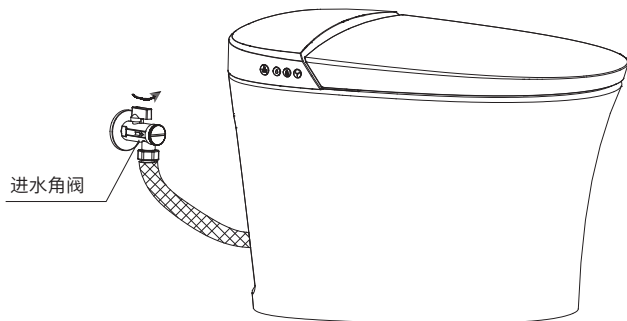

### 2. 接通电源

电源线漏电保护插头插入电源插座,按下复位开关,插头指示灯亮,表示通电。

温馨提示:使用前先按下试验按键,  
红色指示灯熄灭并发出开关断开的响声,再按下复位开关,红色指示灯亮,  
即表明该产品动作正常;

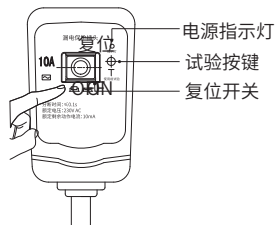

### 3. 安全自检

- ①、主机蜂鸣器一声“嘀”,先亮蓝色灯,蓝灯熄灭后,红色灯再亮起,开始自检;
- ②、主机蜂鸣器再响一声“嘀”,自检完毕;
- ③、功能模式开启,正常使用。

## 八、使用方法---按键功能说明

### 1. 主机按键功能说明

| 主机按键操作说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>停止键<br><br><br><br><br> | <p>1、长按本机上的“停止”键(大约3s),主机进入关机模式(红灯灭),再次按压“停止键”,主机恢复至工作模式(亮红灯)。【关机模式下,除主机上的“停止”键外,操作任何按键(包含本机及遥控器)均无效】</p> <p>2、人体着座时,短按主机上的“停止”键,妇洗、臀洗或烘干功能停止;人体无着座时,重复短按主机上的“停止”键,主机在工作模式下(红灯)与节电模式(蓝灯)之间切换。</p>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1、人体着座时,按主机“臀洗/移动”键,喷水冲洗臀部;冲洗过程中,重复按下“臀洗/移动”键,则循环开启/关闭移动按摩功能;按下“停止”键,则停止臀部清洗。臀洗一个周期后自动停止时,如果人体保持着座,则自动开启烘干功能,且烘干一个周期后自动停止。</p> <p>2、人体无着座时,按下主机上的“臀洗/移动”键,导杆伸出,可进行人工清洗喷嘴和导杆,按下“停止”键,导杆缩回。</p>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>人体着座时,按主机“妇洗/移动”键,喷水冲洗女性私部;冲洗过程中,重复按下“妇洗/移动”键,则循环开启/关闭移动按摩功能;按下“停止”键,则停止妇部清洗。妇洗一个周期后自动停止时,如果人体保持着座,则自动开启烘干功能,且烘干一个周期后自动停止。</p>                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1、人体着座时,长按主机上“冲刷”键(大约3s),开启烘干功能,烘干一个周期后自动停止;烘干过程中,按“停止”键,则停止烘干功能。</p> <p>2、非关机状态下,短按主机上的“冲刷”键,开启冲刷功能(大冲)。【在臀洗或妇洗功能下,冲刷功能无效;在人工清洗喷嘴、导杆时,需等导杆完全伸、缩到位后,才启动冲刷功能】</p> <p>3、在停电状态下,长按主机上的“冲刷”键(大约1s),开启冲刷功能(大冲)。</p> |


#### 温馨提示:

主机初始化时,“停止键”的按键灯点亮,约1.5秒后由蓝灯(节电灯)转变为红灯(电源灯)。

主机在节电模式中,“停止键”亮蓝灯(节电灯);在工作模式中,“停止键”亮红灯(电源灯);在关机模式中,主机上的按键灯熄灭。

刚开机,所有功能档位默认中间档;若有使用遥控器后,将切换到遥控器所设定的功能档位。

## 九、遥控器按键说明

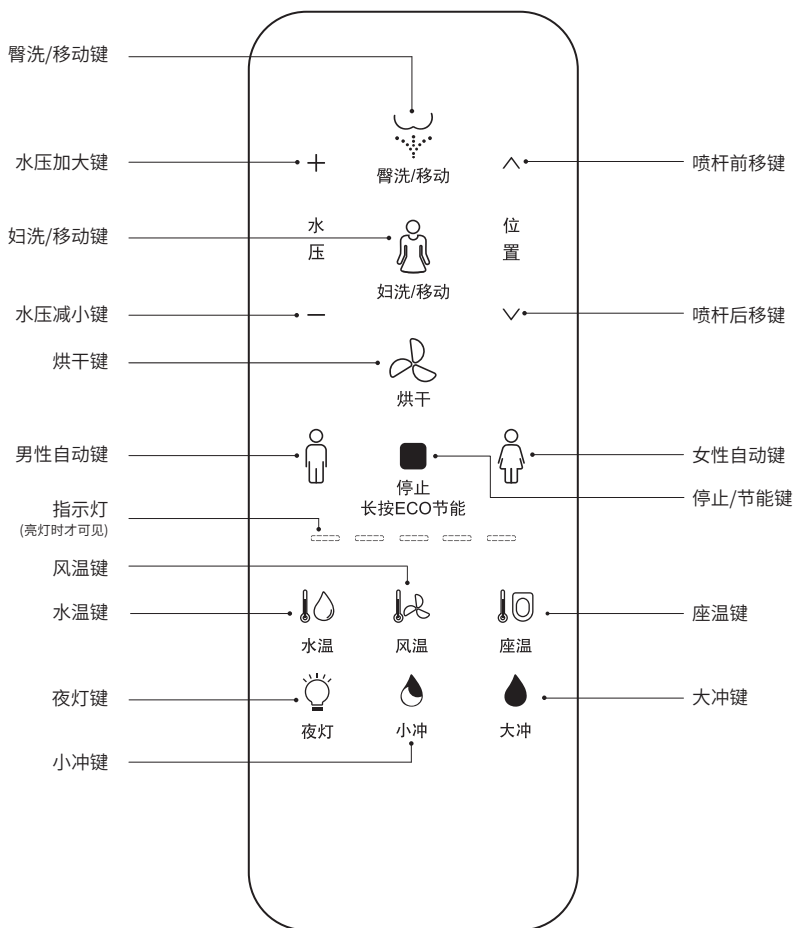

### 臀洗/移动



着座状态下，按“”键，指示灯亮起，显示当前水温档位，喷水清洗臀部，再按“”键则切换到移动清洗（喷嘴前后移动，扩大洗净范围），持续清洗一个周期后自动停止，若中途按下“”键，可立即停止清洗。

### 妇洗/移动



着座状态下，按“”键，指示灯亮起，显示当前水温档位，喷水清洗妇部，再按“”键则切换到移动清洗（喷嘴前后移动，扩大洗净范围），持续清洗一个周期后自动停止，若中途按下“”键，可立即停止清洗。

### 烘干




着座状态下，按“”键，指示灯亮起，显示当前风温档位，暖风吹出，开始烘干，一个周期后或人体离开座圈后，自动停止烘干。

### 水压调节

在“臀洗”或“妇洗”时，按水压“+”、“-”键，指示灯亮起，显示当前水压档位，可调节3档水压大小。

### 喷嘴位置调节

在“臀洗”或“妇洗”时，按喷嘴位置“^”、“v”键，指示灯亮起，显示当前喷嘴档位，可在5档之间调节喷嘴位置前移、后移。

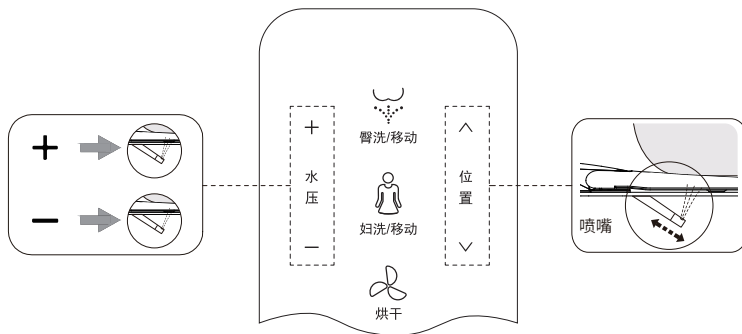

### 水温调节



在“臀洗”或“妇洗”时，按“”键调节水温，指示灯亮起显示水温档位，指示灯不亮时为0档，档位调节方式为0-5档依次循环。

（注：0档时设定温度为 $10 \pm 2.5^{\circ}\text{C}$ ，即当进水温度高于 $10^{\circ}\text{C}$ 时不加热，低于 $10^{\circ}\text{C}$ 时加热，控制出水温度在 $10^{\circ}\text{C}$ 左右。）




(水温档位与指示灯显示对应图)

### 风温调节



烘干状态下，按“”键调节风温，指示灯亮起显示风温档位，指示灯不亮时为0档，档位调节方式为0-5档依次循环。




(风温档位与指示灯显示对应图)

### 座温调节/静音模式



① 短按“”键调节座温，指示灯亮起显示座温档位，指示灯不亮时为0档，档位调节方式为0-5档依次循环。



(座温档位与指示灯显示对应图)


② 长按“”键，开启或关闭静音功能。

### 全/半排冲水



小冲

① 短按“”键，马桶开始半排冲水。  
短按“”键，马桶开始全排冲水。

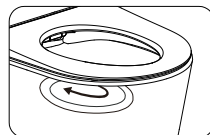

大冲

② 自动冲水功能：  
长按“”键，开启或关闭自动冲水功能；在开启自动冲水功能后，当检测到用户着座6秒以上且离开座圈3.5秒以上，则执行自动冲水功能。

### 夜灯设置



- ① 短按“”键开/关夜灯；
- ② 长按“”键进入智能模式（依外界环境明/暗自动开/关夜灯），若处于智能状态，短按“夜灯”按键则退出智能模式。

### 自动除臭



长按“”键开启/关闭自动除臭功能；在开启自动除臭功能后，当检测到用户着座时开启除臭功能，离座3秒后停止。烘干时，除臭功能关闭。（自动除臭功能默认每次上电均为开启）

### 自动预湿润

先按住“”键，并按下“”键，开启/关闭自动预湿润功能；在开启自动预湿润功能后，当检测到用户着座时，则执行陶瓷预湿润功能。（此组合键仅针对带自动预湿润功能的坐便器）

## 十、自动功能

■ 自动功能出厂默认水量，喷嘴位置，水温，风温，座温均为中档。

■ 短按遥控器上“”，“”可分别实现男性臀洗和女性妇洗全自动便捷使用。

用户可先设定适合自己的水量大小，喷嘴位置，水温档位，风温档位，设置完成后长按对应自动键3秒保存设置，下次使用时只需按对应自动键即能调用保存的设置开启自动功能，实现全程免操作自动清洗、烘干等。

■ 自动功能运行期间若按其他功能键，则会中断退出自动模式，执行所按功能键功能。



按男性臀洗自动键，臀洗40秒后，自动转入移动清洗60秒，再返回臀洗80秒，然后烘干180秒，最后停止工作。

男性臀洗自动 → 臀洗40秒 → 移动清洗60秒 → 臀洗80秒 →  
烘干180秒 → 自动停止



按女性妇洗自动键，妇洗40秒后，自动转入移动清洗60秒，再返回妇洗80秒，然后烘干180秒，最后停止工作。

女性妇洗自动 → 妇洗40秒 → 移动清洗60秒 → 妇洗80秒 →  
烘干180秒 → 自动停止



## 十一、节电设置

■ 长按“”键3秒以上，进入节电模式，此时主机电源指示灯灭，节能指示灯亮。再次长按“”键3秒以上，退出节电模式，此时主机电源指示灯亮，节能指示灯灭。

### 节电：

■ 设定节电后，在节电模式下，座温处于低温状态（第一档温度）以达到节能的目的。

（注：节电前座温若为空档，节电后保持空档）

### 提示：

■ 节电时如果中途有人使用座圈，节电模式暂停，进入功能模式，座圈立即开始加热（不关闭座温情况下），人体离开座圈后，即恢复节电模式。

## 十二、遥控器对码

用户使用多台产品时需设定用户码，防止遥控器互相干扰；需要设定的主机通电开机，其他主机关闭电源。

■ 按下用户码按键（先按住“”键，再按“”键）进入用户码设定模式，指示灯亮起并闪烁。

■ 按遥控器水压“+”、“-”键来选择用户码，调整用户码1~9，指示灯显示对应用户码；然后再按一次用户码按键，退出用户码设定模式，即可完成用户码设定。如果主机断电后重新开机或者遥控器拆下电池，并按任意键释放掉按键板上电容电量后，则用户码会清零，需重新设置。

■ 进入用户码设定模式后，如果连续10秒无任何操作，遥控器将自动退出用户码设定模式，返回未进入用户码设定模式前的状态。

### 温馨提示：

■ 每次按按键，蜂鸣器“嘀”响一声，表示主机接收到信号，并执行信号。如果蜂鸣器未响，表示主机未接收到信号，请调整遥控器发射方向重新按按键。



■ 在喷洗过程中，突然停电，喷杆无法缩回，请等待来电重新开机，喷杆会自动收回。若长时间断电且需要使用马桶，可轻轻用手将喷杆推回。请勿用力推拉喷杆，以免损坏喷杆和电机。

■ 人体必须着座，蜂鸣器“嘀”响一声，臀洗、妇洗、烘干功能才可以使用。如果在喷洗过程中，人若站起，喷嘴还会维持喷水1~2秒，请先按停止键后再站起。

## 十三、日常保养


### 1、本体的保养

- ①、切断电源：本体保养时请先切断电源。
- ②、请用拧干水分的柔软抹布擦拭脏污部位。  
勿使用酸性、碱性洗涤剂、去污粉、汽油稀释剂、笨等清洁产品。
- ③、擦拭完成后请重新接上电源。

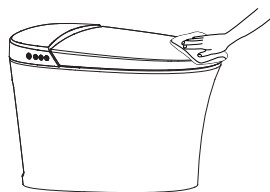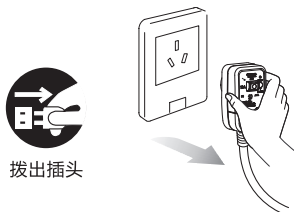



### 2、清洁过滤网

- 当水压正常但冲刷效果不佳时，可将角阀拆开，用刷子清洁过滤网。
- 清洁过程中须彻底将产品与供水管分离。
- ※ 建议1~2月清洗一次过滤网

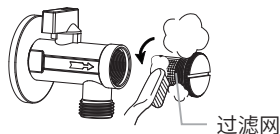

### 3、喷嘴的保养

- ①、喷嘴伸出：人体无着座，按下主机“臀洗/移动”键启动喷嘴手动清洗功能，喷嘴会自动伸出并流出洗净水。
- ②、喷嘴拆卸：喷嘴自动伸出以后，可拆下喷嘴头部清洗。
- ③、请用柔软抹布或软毛刷擦拭：请勿将喷杆外拉或内推，以免破坏喷杆或电机。

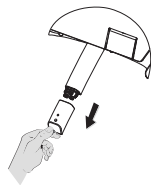


- ④ 收回喷嘴：将喷嘴头部装回喷杆前端，短按“停止”键，喷嘴自动收回。

## 十四、紧急情况


### 1、停电的应对方法

长按主机“冲刷”键(约1秒),进行冲洗。

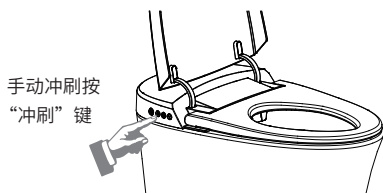

### 2、停水的应对方法

将水放入较大的水桶(约8L)内,以坐便器槽面为中心进行冲洗。此时,注意防止水从坐便器溢出。

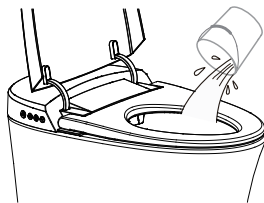

### 3、无法用遥控器进行操作时

#### ①、通过坐便器本体按键进行操作

#### ②、干电池的更换方法

- 从遥控器挂架上取下遥控器
- 打开电池盖,更换干电池
- 将换好电池的遥控器放回挂架上


温馨提示:更换电池时,遥控器设定的档位将恢复至默认值,需重新设定。

#### ③、冲刷电池的更换方法

- 将智能盖板从马桶上拆下
- 从智能盖板底部拆下电池盒盖,更换冲刷电池。
- 将换好电池的智能盖板装到马桶上。

温馨提示:

- a. 进行此步骤时,建议请专业人员进行操作!
- b. 9V干电池,建议使用6LR61型号优质干电池。

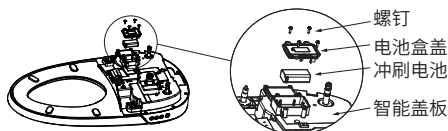

### 4、长时间不使用时

尤其是冬季,长期不在家时,请务必将马桶及管路中的水放掉,防止冻结。

放水的方法

- ①、拔出电源插头,切断电源;
- ②、将马桶中的水排空:启动一次马桶冲水,冲水完成后立即关闭进水角阀;
- ③、将管路中的水排空:将软管从角阀上旋开,排空管路的水后重新装回;
- ④、处理便器内积水:为了安全起见,建议将防冻液放入便器内的积水中。

温馨提示:再次使用坐便器时,请务必再次通水、通电。



注意:在放水前,必须切断电源!



## 十五、常见故障诊断和排除

| 现象                                                                                        | 原因                                         | 处理                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 不喷水                                                                                       | 进水管弯折造成堵塞                                  | 排除进水管弯折                                |
|                                                                                           | 进水阀关闭                                      | 打开进水阀                                  |
|                                                                                           | 自来水断水                                      | 等待来水                                   |
| 喷水强度弱                                                                                     | 进水管弯折造成部分堵塞                                | 排除进水管弯折                                |
|                                                                                           | 进水阀未完全打开                                   | 完全打开进水阀                                |
|                                                                                           | 进水滤网阻塞                                     | 清洗进水滤网                                 |
| 水温不热                                                                                      | 水温设定常温档                                    | 重新设定水温档位                               |
| 座温不热                                                                                      | 座温设定常温档                                    | 重新设定座温档位                               |
|                                                                                           | 处于待机或节电模式                                  | 切换到功能模式3分钟后使用                          |
| 风温不热                                                                                      | 风温设定常温档                                    | 重新设定风温档位                               |
| 不出风                                                                                       | 处于待机模式                                     | 切换到功能模式使用烘干功能                          |
| 喷杆不缩回                                                                                     | 断电                                         | 将喷杆轻轻推回,等待来电                           |
|                                                                                           | 被异物卡住                                      | 清除异物                                   |
| 喷杆不伸出                                                                                     | 断电                                         | 等待来电                                   |
|                                                                                           | 未坐到着座感应区                                   | 位置坐正,坐到感应区                             |
| 遥控器失效                                                                                     | 遥控器电池正负极装反                                 | 重新装电池,对准正负极                            |
| 除臭功能不正常工作                                                                                 | 使用者没有接触座圈上的感应器                             | 调整至接触到座圈上的感应器                          |
|                                                                                           | 离开座圈后,除臭功能继续工作                             | 使用者离开座圈后,除臭功能会继续工作一段时间,确保完全消除异味,这是正常现象 |
| 停电后,长按本机“冲刷”键不冲水                                                                          | 冲刷电池没电                                     | 拆下智能盖板,从智能盖板底部拆开电池盒盖,进行更换冲刷电池          |
| <br>注意 | 如果按上述方法处理后故障仍未排除,应切断电源,联系服务商,请专业人员维修       |                                        |
|                                                                                           | 如果电源漏电保护开关时常跳开,表示产品有漏电,请切断电源,联系服务商,请专业人员维修 |                                        |

## 十六、技术参数

| 型号   |         | WHJ-R1-3                                      | WHJ-R1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 主机   | 额定电压    | 220V/50Hz                                     |        |
|      | 额定功率    | 1070W                                         |        |
|      | 整机防水    | IPX4                                          |        |
|      | 电源线     | 长度约1.5米                                       |        |
| 坐便器  | 坐便器冲洗水量 | 4.8L (全排6.0L/半排4.2L)                          |        |
|      | 冲洗方式    | 喷射虹吸式                                         |        |
|      | 坑距      | 305mm                                         | 400mm  |
|      | 排污口外径   | 88mm                                          |        |
|      | 排水方式    | 下排水                                           |        |
|      | 水压范围    | 0.09MPa(动水压, 流量15.0L/min以上)--0.8MPa(静水压)      |        |
| 清洗装置 | 加热方式    | 即热式                                           |        |
|      | 加热功率    | 1600W                                         |        |
|      | 温水温度    | 6档调节                                          |        |
|      | 清洗流量    | 3档调节                                          |        |
|      | 清洗方式    | 臀洗/移动清洗, 妇洗/移动清洗                              |        |
|      | 喷洗位置    | 5档调节                                          |        |
|      | 水压保护    | 稳压装置、自动泄压装置                                   |        |
|      | 防污装置    | 喷嘴自动清洗装置、防虹吸装置、防倒流装置、过滤装置                     |        |
|      | 安全装置    | 温度保险丝、水温传感器、接地保护、双金属片温控器、漏电自动断开、过温断水保护、漏电保护插头 |        |
| 烘干装置 | 暖风风量    | 大于0.2m <sup>3</sup> /min                      |        |
|      | 暖风风温    | 6档调节                                          |        |
|      | 加热功率    | 250W                                          |        |
|      | 安全装置    | 温度保险丝、温控器、漏电保护插头                              |        |
| 除臭装置 | 除臭方式    | 硅藻纯除臭                                         |        |

| 型号     |        | WHJ-R1-3                                           | WHJ-R1 |
|--------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| 保温座圈   | 表面温度   | 6档调节                                               |        |
|        | 加热功率   | 50W                                                |        |
|        | 开合装置   | 阻尼静音缓降                                             |        |
|        | 防低温烫伤  | 使用10分钟后,座温自动缓慢降低到低档                                |        |
|        | 安全装置   | 着座感应器、温度传感器、温度保险丝、温控器、漏电保护插头                       |        |
| 贴心设置   | 夜灯设置   | 智能、常亮、常灭                                           |        |
|        | 用户码设定  | 防止多台产品多个用户使用时,互相干扰                                 |        |
|        | 自动冲水功能 | 可实现便后冲刷马桶功能                                        |        |
|        | 断电冲水功能 | 断电时侧边手动冲刷                                          |        |
| 抑菌部位   |        | 座圈、喷嘴                                              |        |
| 产品执行标准 |        | GB 4706. 1-2005 / GB 4706.53-2008<br>GB 25502-2017 |        |

说明:

额定功率: 本产品环境温度23℃, 进水静压0.18MPa±0.02MPa, 进水温度15℃条件下, 开始上电开机, 依次将水压、座温、水温设置为最高档后, 立即开启臀洗并持续稳定工作一个清洗周期的平均功率。

最佳清洁性能: 本产品为获得GB/T 23131-2019标准中最大清洁率要求, 需将喷杆位置至最前端, 水压档位调至最大档, 同时开启移动清洗功能。



特别申明:本资料上所有内容均经过认真核对。

另:产品若有技术改进,会编进新版说明中,恕不

另行通知,产品外观,颜色如有改动,以包装箱内

实物为准!



® WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Bath Appliance (Zhejiang) Co., Ltd. All Rights Reserved.

® WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF 是西屋电气公司的商标,经西屋卫浴(浙江)有限公司授权使用,保留所有权利。

**西屋电气公司授权**

**西屋卫浴(浙江)有限公司**

地 址: 杭州市桐庐江南工业开发区金堂路608号

产 地: 中国·杭州

中国区服务专线: 400-001-7575

<http://westinghouse-bathroom.cn>