



西屋吸油烟机CXW-130-TD03

安装使用说明书

非常感谢您使用西屋吸油烟机

 请在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管



西屋厨卫科技(广东)有限公司
佛山市顺德区容桂红星居委会文明西路42号领德大厦503号D区
西屋厨卫服务热线：400-830-0136



微信扫一扫，西屋服务到

目 录

1.装箱清单 01

2.技术参数表 01

3.安全及注意事项 02

4.产品结构示意图 03

5.机器安装 04

6.操作说明 05

7.维护及保养 06

8.电器线路图..... 06

9.常见故障及处理方法 07

10.有害物质说明 08

11.产品保修卡 09

12.致消费者的一封信 10

1.装箱清单

名称	数量	名称	数量
整机	1台	木螺钉5x60	5个
烟管	1条	膨胀管Ø8x51	5个
装机挂钩	1个	限位螺钉M4x10	1个
油杯	1个	说明书	1本
内装饰罩螺钉M4×10	2个	横梁	1个

2.技术参数表

产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-130-TD03
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	132W	主电机额定输入功率	130W
最大照明功率	2W×1	风量	20m³/min
最大静压	700Pa	风压（规定风量时的静压）	500Pa
噪音（A声功率级）	69dB	能效等级	1级
常态气味降低度	≥95%	油脂分离度	≥80%
净重/毛重	22/31kg	外形尺寸（长×宽×高）	895(长)x509(宽)x585(高)mm
执行标准	GB 4706.1-2005、GB4706.28-2008、GB/T 17713-2011、GB 29539-2013		

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

3.安全及注意事项

- 

禁止私自改动吸油烟机内部布线，否则，有可能会发生异常动作导致人体受伤。修理不妥还可能发生触电、火灾等危险。
- 

出现异常现象时，将电源开关按到停止，拔下电源插头或者切断总电源，马上与本公司客户服务中心联系。异常状态下连续运转易发生触电、火灾等危险。
- 

油锅着火时，请立即关闭吸油烟机（吸油烟机的运行会助燃火势），采用有效的灭火方法灭火。例如，用金属的盖子将明火盖住，立即关闭燃气总阀门，并使易燃物远离明火。
- 

吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾的发生。
- 

清洗风轮时应特别小心，不可碰撞变形或挪动叶片的配重块，否则会造成整机振动，噪音增大。
- 

如果在安装吸油烟机前，需要移动燃气灶，则在移动燃气灶之前，请关闭燃气总阀门。
- 

非专业人员请勿拆卸、安装及维修吸油烟机。
- 

请勿触摸已经开启或者刚关闭不久的灯泡，以免烫伤。
- 

吸油烟机风轮转时，禁止将手指或其它物品放入其中，以免造成伤害。
- 

禁止把吸油烟机安装在浴室或湿度高的场所，这样容易造成触电。
- 

禁止使用220V以上的交流电，以免引起危险。
- 

请不要对电源线进行改造、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等，否则易导致电源线破损而发生触电和火灾。
- 

严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水；禁止用水冲洗吸油烟机，如被水淋湿后，请不要使用；否则会导致漏电、触电。
- 

为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，安装膨胀管时，膨胀管与墙孔的配合一定要紧密，严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成意外跌落。
- 

清洗时，请戴上橡胶手套，以免金属件伤人，拆下的零件要轻拿轻放以免变形。
- 

当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 

安装吸油烟机墙壁要有足够的强度；安装墙面应为不可燃物，严禁安装在木质等易燃的墙面上。
- 

如果电源软线损坏，必须由专业人员来更换。
- 

如果不按说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火的风险。
- 

吸油烟机使用环境的温度不能超过40℃。
- 

维修时，请先拔掉电源插头。
- 

长时间不用请拔掉电源插头。
- 

必须使用可靠接地的电源插座。
- 

禁止炉火直接烘烤吸油烟机。

6.操作说明

6.1 面板图标含义：

照明键

延时键

风量减键

滑动调速条

风量加键

爆炒键

电源键

1. 初始状态

初始通电，所有感应键背光灯及显示屏自检点亮一次，并伴随蜂鸣器发出一声嘀音，一秒后背光灯熄灭，显示屏显示12:00，进入关机状态。

2. 照明功能

触摸照明键一次，照明键灯点亮；再次触摸此键一次，照明灯关闭。

3. 延时键/设置时间键

a.延时功能

在风量或照明功能已开启的前提下，触压此键一次，启动延时关机功能，延时默认为3 分钟，连续触压此键，延时时间会在“3分钟/6分钟/9分钟/关闭延时关机”之间切换。延时结束后，吸油烟机关闭风档及照明功能。

b.时间设定

关机状态下，长按此键3秒，可设定时钟。再此触摸此键为分钟设定，第三次触摸此键为确定时间。按风速“—”和“+”键调节时间。

4. 风量+功能：

在通电状态下，触摸风量+键一次，风量增加一级，最大风量为8级。

5. 风量-功能：

在通电状态下，触摸风量-键一次，风量减小一级，最小风量为0级，风机关闭。

6. 滑动调速功能

在通电状态下，滑动显示屏下的滑动条，可调整风量。

7. 爆炒功能

在通电状态下(慧眼模式除外)，触摸爆炒键一次，风机以9档运行，3分钟内无操作，自动切换为8档运行。

在关机状态下，长按此键3秒，可开启或关闭慧眼功能。

8. 电源功能

在关机状态下，触摸电源键一次，整机进入待机状态(10秒内无操作自动回到关机状态)，再触摸此键一次，整机关机；

9. 慧眼功能

a.接通电源，在关机状态长按爆炒键3秒，可开启/关闭慧眼功能。

b.慧眼功能的作用是在烹饪过程中智能化控制烟机开启、关闭和调速，用户在使用过程中无需对烟机进行操作。如果烟机在使用过程中人为手动操作，慧眼功能状态停止，直至用户关机后，慧眼功能再次启动。

c.炒菜识别功能

开启灶具，在热锅的过程中，触发该功能，烟机启动，电机转速随锅的温度变化自动调速在6/8档之间跳转。

d.烧水煲汤识别功能

开启灶具，在烧水或煲汤过程中，触发该功能，烟机启动，电机转速随锅的温度变化自动调速在3/6/8档之间跳转。

e.燃气灶空烧报警功能

用户未放锅具开启燃气灶，触发该功能，此时烟机不启动，并发出“嘀嘀”声提醒用户。

6.操作说明

- f.关火识别功能

用户烹饪完成关火，烟机会随着锅具的温度下降而降低转速直到关机为止，但受小火煲汤及小火焖炖的影响，电机会有间断的启停现象，温度冷却后自动关机。
- g.慧眼功能维护：

g.1.不能使用尖锐物体碰触传感器镜头。


g.2.使用过程中，如发现开机灵敏度降低，需用纸巾清洁镜头油污；一般情况下，三个月清理一次即可。

g.3.为了能最大限度体验慧眼功能，厨房内请尽量避免出现较强的对流气流。
- (温馨提示：烧水煲汤完成后，由于降温速度慢，导致温感识别率低，若关机时间过长，可手动关闭烟机。)

7.维护及保养

- 1.清洁或保养吸油烟机前，请务必先拔下电源插头，并按照说明书规定方法清洗。
- 2.清洁或保养吸油烟机，请戴上手套操作，以防在擦拭过程中受伤。
- 3.请勿用水直接冲洗吸油烟机。
- 4.请根据您的使用频率和周围环境状况，进行定期地清洁和保养，这样就可以使您的吸油烟机保持良好的吸油效果与使用寿命。
- 5.油杯内储油过油杯显示刻度限量值时，应及时清理，防止溢出。
- 6.清洗吸油烟机外壳：请使用无研磨剂的中性不锈钢清洗剂，请勿使用硬物或钢丝球。
- 7.更换照明灯时：必须先拔掉电源线，使用功率不大于2W的照明灯。

8.电器线路图

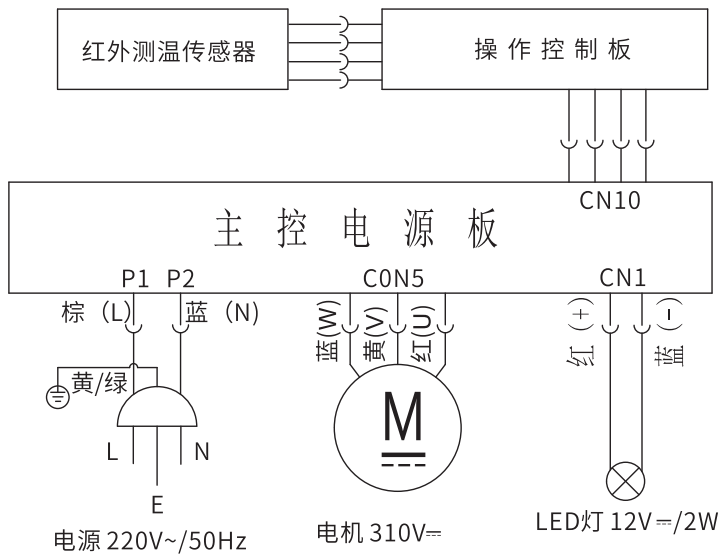

9.常见故障及处理方法

故障现象	故障产生原因	故障处理方法	
灯不亮， 电机转动	LED灯坏	更换LED灯	△
	灯线松脱	修理或更换	△
灯不亮， 电机不转动	插头与插座接触不良	拔下插头重新插好	○
	电源线或电源损坏	更换电源线或电源	△
灯亮， 电机不转动	电机超温保护动作	自然冷却30分钟后再启动	○
	电容烧坏	更换电容	△
	电机烧坏	更换电机	△
	触摸开关、电源故障	更换触摸开关、电源	△
机体剧烈震动 噪声增大	挂钩固定不牢	拧紧螺母	○
	风轮受损或丢失平衡块	更换风轮	△
	机体支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉	○
	电机固定螺丝松脱	拧紧螺钉	△
	风轮安装未到位	安装到位	△
吸力不强	安装高度过高	调整挂钩高度	○
	空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗	○
	烟管拐弯角度太小	按说明书要求安装	○

注：标有“○”记号的故障，为用户自行解决，标有“△”记号的故障必须请专业人员维修；若用户按上述方法未能排除故障，请立即与客户服务中心联系。

⚠ 注意

如果吸油烟机出现如下描述的现象时，请您立即拔掉吸油烟机的电源插座，并及时与我司客户服务中心联系。

- 1.启动吸油烟机时，听到不规则的运转声；
- 2.吸油烟机在运行过程中，有异常现象或异常震动；
- 3.发觉有异味、烟雾、发热或其它未被提及的异常现象；
- 4.如果电源软线损坏，必须由制造商或专业人员进行更换。

10.有害物质说明

电器电子产品有害物质限量说明

环保年限标志							
序号	部件名称	产品中有害物质名称及含量					
		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
		(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr ⁶⁺)	(PBB)	(PBDE)
1	五金件	○	○	○	○	○	○
2	塑料件	○	○	○	○	○	○
3	橡胶件	○	○	○	○	○	○
4	包装印刷件	○	○	○	○	○	○
5	电子/电器件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 标准规定的限量要求。
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。	
 此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。	
温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。	

备注：以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

11.产品保修卡



用户姓名		购买日期		发票编号	
地址（邮编）				电话	
本机型号				本机编号	
维修记录栏（维修员填写）					
维修内容				维修员签名	日期
售后服务中心地址				电 话	
为了保障您的权益，请妥善保管此卡，本产品将严格遵守国家指定的三包政策服务。 保修期满后，提供收费服务维修。 欢迎用户的质量监督和服务监督，服务电话：4008300136					

1. 按使用说明书注意事项正常使用发生故障时，在保修期内本公司提供保修服务。
2. 保修期内发生故障免费维修时，请向本公司当地售后服务中心提供保修卡。
另外，边远地区需出差保修时，将收取一定的出差费用。
3. 需要搬迁时，应与本公司售后服务中心联系备案新地址，以便日后上门服务。
4. 在购买商品处不能代理维修时，请与本公司的当地售后服务中心联系。
5. 保修期内如有下列情况不属于保修范围。
 - ① 未按照使用说明书注意事项正常使用，以及因为私自维修或改造造成的故障或损坏。
 - ② 用户因搬运、使用、维修、保管不当造成的损坏不予保修。
 - ③ 建筑物形变等机器主机在之外的原因，造成的本机器故障、喷漆褪色等长期使用の変化或使用中发生的损耗等原因发生的外观上的损伤。
 - ④ 不可抗力（如雷电、火灾、水灾、地震等自然灾害）造成的损坏。
 - ⑤ 用于家庭烹饪以外的工业、商业用途的发生的故障或损坏的。
 - ⑥ 未出示保修卡。
6. 请勿遗失本保修卡，并进行妥善保管，保修期内用户有不明之处，请向本公司销售商联系。

12.致消费者的一封信

亲爱的西屋用户：

感谢您购买体验西屋的产品。

每天，我们都在努力服务无数和您一样的顾客朋友，这让我们感到很高兴，也很充实，如果您在购物或者使用产品过程中，我们的服务没有让您感到满意，您可以拨打我们的客服电话：4008300136（8:30-24:00）。

如果您在使用中对我们的产品满意，并且收获了乐趣，请向您的朋友推荐西屋，我们将竭诚为您服务！



西屋厨卫科技（广东）有限公司